

## 从此处开始

### 简介

本指南包含有关 Bang & Olufsen 产品和连接产品日常使用的其他信息，并更详细地介绍了产品的特性和功能。除此之外，您还可以找到有关设置、如何使用 Bang & Olufsen 遥控器操作产品，以及如何设置网络连接的信息。我们希望您的零售商能够交付、安装和设置产品。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。如需查找最近的零售商，请参阅网站 [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Beovision Harmony 是 Bang & Olufsen 和 LG 之间的合作。本指南包含与 Bang & Olufsen Soundcenter 和 Bang & Olufsen 遥控器相关的说明。

有关屏幕的说明和设置，请访问 LG 网站：

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 选择国家/地区
2. 选择“主页”>“支持”>“下载”>“手册”
3. 输入型号
4. 然后您会得到 LG 屏幕的指南。

请注意：部分市场有些功能不可用。

在 Bang & Olufsen 指南中，您还可以找到有关其他功能的信息，例如连接、声音设置和软件更新。

您可以通过电脑或智能设备调出现在的用户指南。

我们建议您熟悉一下 Bang & Olufsen 遥控器和 LG 指南说明的遥控器的众多差别。更多信息，请参阅文章“遥控器”。

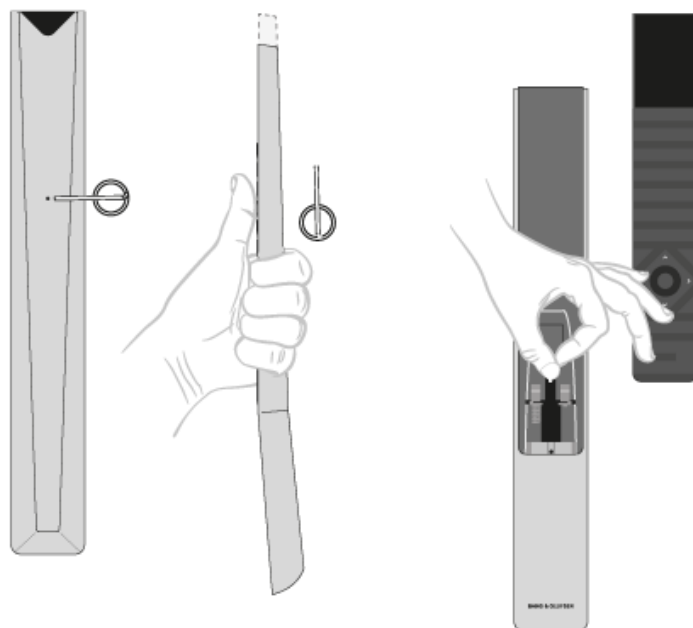
**重要信息！** Bang & Olufsen 对网络服务（包括已下载的应用）的可用性和性能不负责。Bang & Olufsen 为接收网络服务提供技术基础。Bang & Olufsen 无法为相关服务提供保证，因为供应商可能会更改内容和条件，包括删除应用。根据市场不同，可用的网络服务和应用可能不同。

### 遥控器

Beovision Harmony 的操作与 Beoremove One 一并说明。

遥控器配对

请注意，要操作 Beovision Harmony，首先必须与 Beoremote One 配对。长按位于右边扬声器后面的 PAIRING 按钮或通过选择主页菜单中的 Bang & Olufsen 电视应用时显示服务进行配对，然后选择 声音和 Beolink...。记得在配对之前将遥控器设为配对模式。



1. 将电视机连接到电源上。
2. 将新电池装入您的遥控器中，然后置身于产品面前。
3. 欢迎屏幕超时后，在显示屏中，使用 $\wedge$ 或 $\vee$ 和中心按钮以设置首选语言。
4. 如开启产品的配对选项，即开始进行配对。

通过菜单进行配对...

1. 按 $\square$ 可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮选择 *Bang & Olufsen 电视应用*并按 centre 按钮。
3. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以选择 *服务*按下  $\blacktriangleright$  按钮。
5. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以选择 *遥控器配对*并按下中心按钮。

按照屏幕上的说明配对您的遥控器。

Beovision Harmony 和遥控器都必须处于配对模式才能配对两种产品。

当您收到与 Beovision Harmony 随附的 Beoremote One 时，您可以在首次设置遥控器时将其设置为配对模式。如果您的 Beoremote One 由于某种原因不再与 Beovision Harmony 配对并且您需要再次配对，或者如果您找不到它并且您需要配对另一个 Beoremote One，则必须在配对模式中同时设置 Beovision Harmony 和遥控器以将其与电视配对。

有关如何启用 **Beoremove One** 配对的更多信息，请参阅[此处](#)的遥控器指南。  
对于更多关于配对的信息，请参阅文章“配对和网络”。

### 使用遥控器



了解如何使用遥控器。**Beovision Harmony** 的一些说明可能是 **LG** 指南的描述。您还可以找到使用 **Bang & Olufsen** 按钮而不是所选的 **LG** 按钮的说明。





## 显示屏

电视打开时，显示屏显示信号源或功能的列表。

## 电视

在显示屏中显示可用电视信号源，以便打开电视机。使用  或  进入列表\*。

## 音乐

在显示屏上显示您可以打开的可用音乐信号源。使用  或  进入列表\*。



## (我的按钮) \*\*

长按以保存声音设置、脚架位置等当前设置，短按以激活。

## 0-9

在屏幕菜单中选择频道并输入信息。

## 列表

在显示屏中显示其他功能。使用  或  进入列表。

## 指南

调出电视节目指南。

## (Back button)





通过电视菜单和 **BeoreMOTE One** 列表离开或向后移动。

## 信息

调出菜单中的信息或功能。

## (Home button)

调出主页菜单，您可以访问不同的应用和功能，以及其他 *Bang & Olufsen* 电视应用。

、、 和  箭头按钮 Up、Down、Left 和 Right。在菜单和 **BeoreMOTE One** 显示屏中移动。

## (中心按钮)



用于选择和激活设置等。

## 、、 和 (颜色按钮)

选择颜色具体功能。



开始回放曲目、文件或录像，或者开始重新播放。

 和  逐步向后或向前搜索。

 和  进入频道和电台。

 暂停节目回放或录制。

 和  调整音量。如需静音，请按此按钮中间。

## (待机按钮)

切换至待机模式。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/08624110114010110>