



RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS

高级用户指南


让 Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 雷蛇猎魂光蛛 V3 专业竞技版带你体验全新等级的速度。这款轻薄的键盘采用新一代模拟光轴、配备可调式触发技术、提供可超快重复输入的快速触发模式，让你在电竞游戏中占据绝对优势、享受无间断的流畅竞技游戏体验。

目录

1. 内含物品.....	3
2. 要求	5
3. 简要介绍.....	5
4. 技术规格.....	6
5. 设置 RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS	7
6. 使用 RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS	8
7. 配置你的 RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS.....	14
8. 安全与维护.....	28
9. 法律声明.....	30

1. 内含物品

- Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless

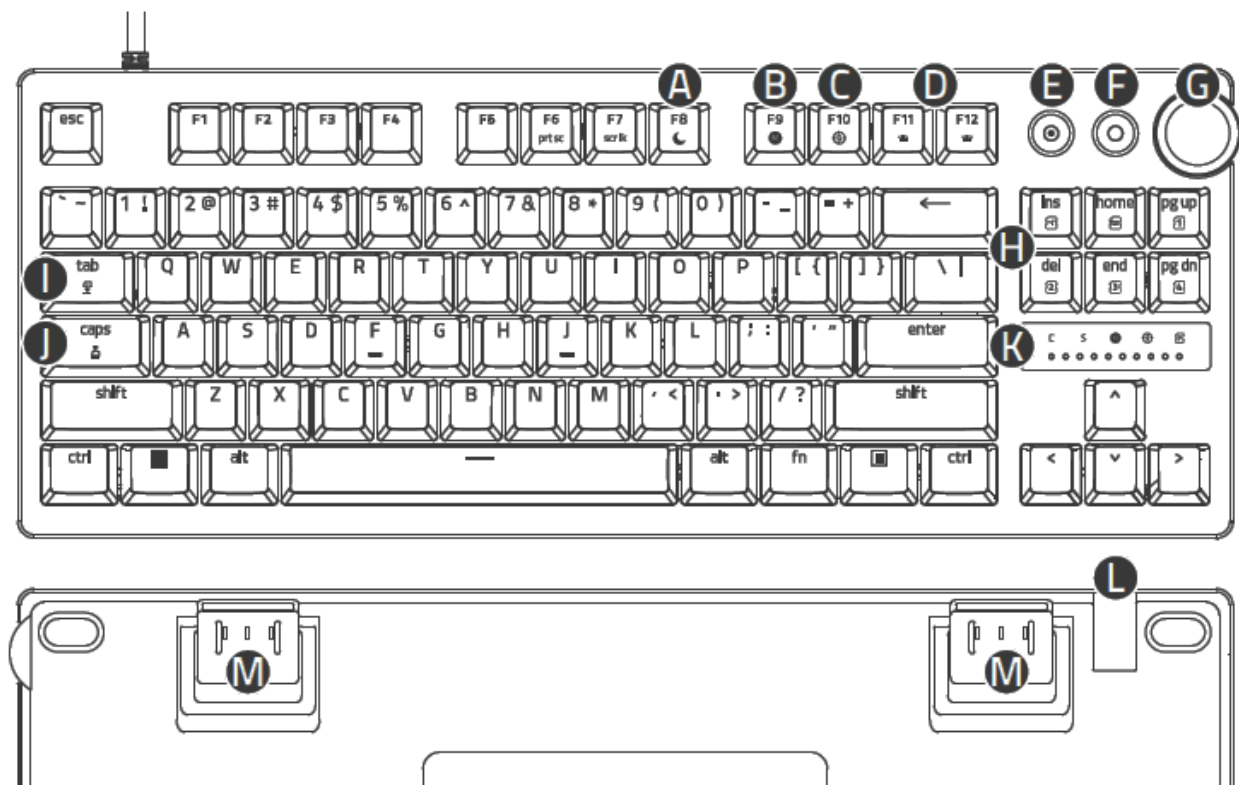


- A. 睡眠模式按键
 - 出厂默认
- B. 飞敏宏录制按键
 - FPS 游戏快速触发
- C. 游戏模式按键
 - 模拟 WASD 键
- D. 背光控制按键
 - 竞速游戏
- E. 可重新映射的宏按键
 - 高灵敏度
- F. 多功能多媒体按键
- G. 多功能数字旋钮
- H. 预设配置文件快捷键
 - 上次使用的 Synapse 雷云配置文件
- I. 快速触发点调节键
- J. 快速触发调节键
- K. LED 指示灯
- L. USB Type C 端口
- M. 支架 O

- 磁吸式人造皮革腕托



- USB Type A 转 Type C 线缆



- 重要产品信息指南

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246145210203010215>