



# RAZER TOMAHAWK GAMING DESKTOP

進階指南


## 目錄

1. 內含 .....	2
2. 註冊即可獲得保固 .....	3
3. 設定你的 RAZER TOMAHAWK 電競桌上型電腦 .....	4
4. 安裝獨立顯卡.....	8
5. 安裝驅動程式.....	12
6. 透過 RAZER SYNAPSE 3 設定你的 RAZER TOMAHAWK GAMING DESKTOP.....	13
7. 安全與維護.....	20
8. 法律條文.....	21

## 1. 內含

### RAZER TOMAHAWK 電競桌上型電腦

型號：RC42-0365

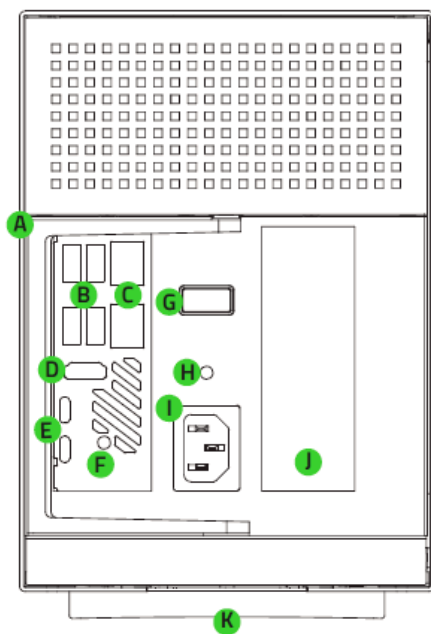


- A. 開啟把手
- B. USB Type-A 連接埠 (USB 3.2 Gen 2)
- C. Gigabit 乙太網路連接埠
- D. HDMI™ 2.0a 連接埠
- E. Thunderbolt™ 3 連接埠 (Type-C)
- F. 3.5mm Line-Out / Mini-TOSLINK 插孔
- G. 電源鍵
- H. 3.5mm 音訊 + 麥克風複合式插孔
- I. 電源插孔
- J. PCI-E 插槽護蓋
- K. Razer Chroma™ RGB 底部發光模組

- 適當地插座的電源線
- 重要產品資訊指南

---

## 2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一項超棒的產品，更享有 1 年有限原廠保固服務\*。前往 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康

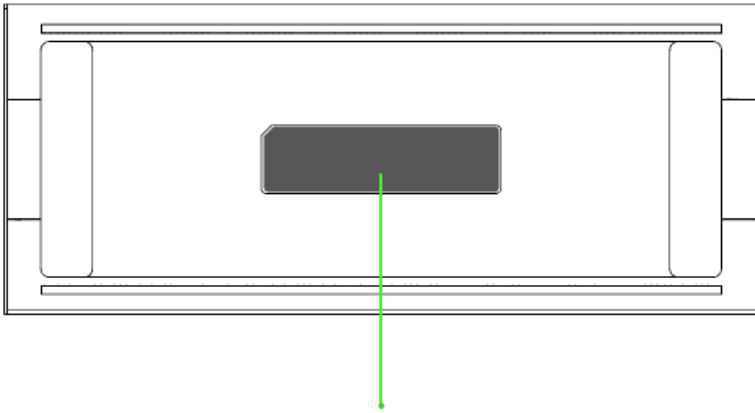

產品序號標示於此處。

*\*保固可能因區域而有所不同，且會根據適用的當地法規而異。*

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：[support.razer.com](https://support.razer.com)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255232004132011314>