

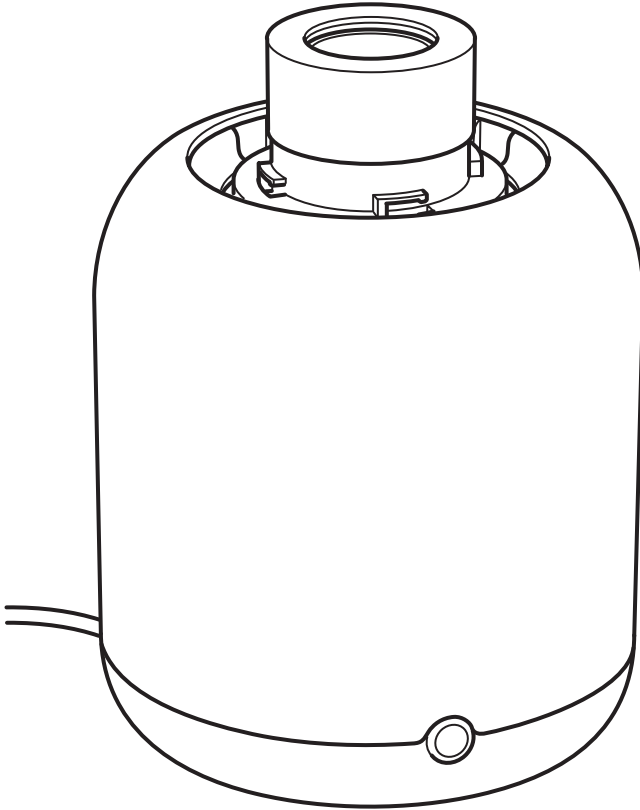


# SYMFONISK

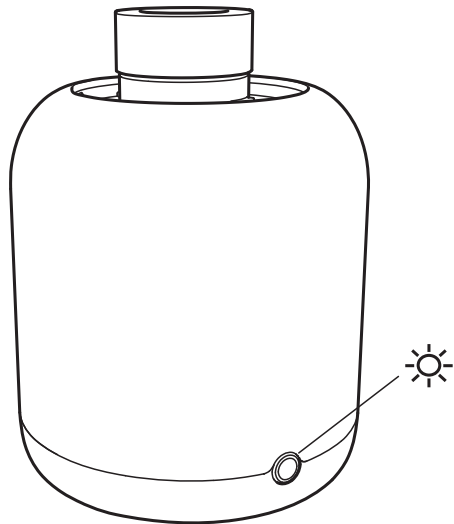

Design and Quality  
IKEA of Sweden

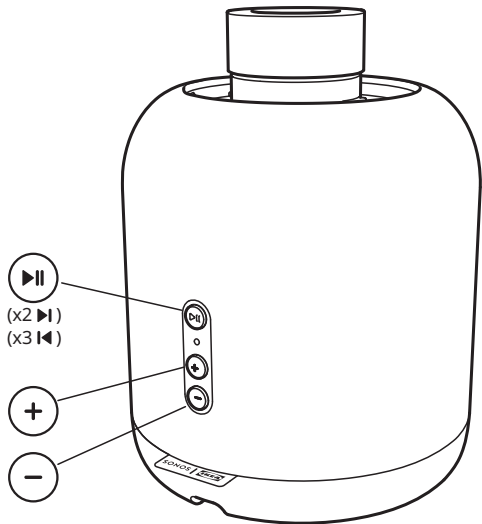

<b>English</b>	<b>4</b>
<b>Español</b>	<b>6</b>
<b>Portugues</b>	<b>8</b>
<b>中文</b>	<b>10</b>
<b>繁中</b>	<b>12</b>
<b>한국어</b>	<b>14</b>
<b>日本語</b>	<b>16</b>
<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>18</b>
<b>Bahasa Malaysia</b>	<b>20</b>
<b>عربي</b>	<b>22</b>
<b>ไทย</b>	<b>24</b>
<b>Tiếng Việt</b>	<b>26</b>

### QUICK GUIDE


Plug in your SYMFONISK speaker. Go to the Apple App Store (iOS devices) or Google Play Store (Android devices) and search for Sonos.

Install and open the Sonos S2 app. Follow the instructions to set up your SYMFONISK speaker.



**If you already have a Sonos system:** Open the Sonos app and plug in your SYMFONISK speaker. In the app, select Settings (gear icon) > System > Add Product. Follow the instructions to set up your SYMFONISK speaker.


### SPEAKER FUNCTIONS

 **Play/Pause.** Press once to start or stop the music; twice to skip to the next track; three times to jump back one song. Press and hold to add the music playing in another room.

**Status Light.** Indicates current status of the speaker.  
See full instruction manual for more information

 **Volume Up**

 **Volume down**

 **Light On/Off switch.** Turning the light off does not turn off the speaker and audio.

### CARE INSTRUCTIONS

To clean the speaker, wipe with a soft moistened cloth. Use another soft, dry cloth to wipe dry.

#### Additional information:

The full instruction manual and support material can be found at <http://www.ikea.com>.

— Choose the country you are in. Search your product in the search field. Go to Assembly Instructions and Manuals.

### RF EXPOSURE INFORMATION

According to RF exposure regulations, under normal operations the end user shall refrain from being closer than 20 cm from the device.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

<b>Model name:</b>	SYMFONISK
<b>Type number:</b>	E1915
<b>Operating temperatures:</b>	0°C to 40°C
<b>LED bulb:</b>	E26/E27, Max 15W
<b>Network Standby Consumption:</b>	2.04W(HiNA)

**For indoor use only**

**Manufacturer: IKEA of Sweden AB**

**Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Save these instructions for future use.**

#### **IMPORTANT & WARNING!**

- The speaker is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0°C to 40 °C.
- Do not subject the speaker to wet, moist or excessively dusty environments, as this may cause damage.
- Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.
- Never install the product in a confined space. Always leave a space around the product for ventilation.
- Product shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, heat sources, and fire or similar.
- No open flame sources, such as candle lights should be placed on the apparatus
- Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing screwed covers may expose you to the risk of electric shock.
- Do not put any objects or fingers into the lamp socket.
- Do not use light sources with power rating above 15W.

**GUÍA RÁPIDA**


Conecta el altavoz SYMFONISK. Ve a la App Store de Apple (para dispositivos iOS) o a Google Play Store (para dispositivos Android) y busca Sonos.

Instala y abre la aplicación Sonos S2. Sigue las instrucciones para configurar el altavoz SYMFONISK.




Si ya dispones del sistema Sonos: abre la aplicación Sonos y conecta el altavoz SYMFONISK. En la aplicación, selecciona Settings/Parámetros (rueda dentada) > System/Sistema > Add Product/Añadir producto, y sigue las instrucciones para configurar el altavoz SYMFONISK.


**FUNCIONES DEL ALTAVOZ**

 **Reproducir/Pausa.** Pulsa una vez para empezar a reproducir o detener la música, dos veces para pasar a la siguiente pista y tres veces para retroceder una canción. Manténlo pulsado para añadir la música que se está reproduciendo en otra habitación.

**Luz de estado.** Indica el estado actual del altavoz.

Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones.

 **Subir volumen**

 **Bajar volumen**



**Interruptor de encendido/apagado de la luz.** Si apagas la luz, el altavoz y el audio no se apagarán.

**CUIDADOS**

Para limpiar el altavoz, pasa un paño suave humedecido y luego sécalo con otro paño suave seco.

**Información adicional**

Puedes encontrar el manual de instrucciones completo y el material de soporte en <http://www.ikea.com>.

- Elige el país en el que te encuentres. Busca el producto en el campo de búsqueda. Ve a Instrucciones de montaje y Manuales.

**INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF**

Según la normativa sobre la exposición a radiofrecuencias, en condiciones normales de uso el usuario final no debe estar a menos de 20 cm del aparato.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

<b>Nombre del modelo:</b>	SYMFONISK.
<b>Tipo:</b>	E1915
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	0°C a 40°C.
<b>Bombilla LED:</b>	E26/E27, máx 15W.
<b>Consumo en modo espera de red:</b>	2.04W(HiNA)

**Solo para uso en interiores.**

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA**

**Guarda estas instrucciones para consultas futuras.**

### **¡IMPORTANTE Y ADVERTENCIAS!**

- El altavoz debe utilizarse solamente en interiores y con temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
- No sometas al altavoz a entornos con agua, humedad o polvo excesivo, ya que podría dañarse.
- No utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.
- Los diferentes materiales de construcción y la colocación de las unidades pueden afectar a la distancia de conectividad inalámbrica.
- No instales nunca el producto en un espacio cerrado. Deja siempre un espacio alrededor del producto para que tenga ventilación.
- El producto no debe estar expuesto a calor excesivo como el sol, fuentes de calor y fuego o similares.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta como, por ejemplo, velas sobre el aparato.
- No intentes reparar este producto tú, porque si abres o quitas las cubiertas atornilladas, podrías exponerte al riesgo de una descarga eléctrica.
- No colocar ningún objeto ni introducir los dedos en el enchufe de la lámpara.
- No utilizar fuentes luminosas de una potencia nominal superior a 15W.

## GUIA RÁPIDO

Ligue a coluna SYMFONISK. Na Apple App Store (dispositivos iOS) ou na Google Play Store (dispositivos Android) e pesquise por Sonos.

Instale e abra a aplicação Sonos S2. Siga as instruções para configurar a sua coluna SYMFONISK.



Caso já tenha o sistema Sonos: Abra a aplicação Sonos e ligue a coluna SYMFONISK. Na aplicação, selecione Definições (ícone da roda dentada) > Sistema > Adicionar um produto Siga as instruções para configurar a sua coluna SYMFONISK.

## FUNÇÕES DA COLUNA



**Reproduzir/Pausa.** Pressione uma vez para iniciar ou parar a música, duas vezes para passar para a faixa seguinte e três vezes para saltar uma música. Mantenha pressionado para acrescentar a reprodução da música noutra divisão da casa.

**Luz de estado.** Indica o estado atual da coluna. Para mais informações, consulte o manual de instruções completo.



**Aumentar o volume**



**Baixar o volume**



**Interruptor** para ligar/desligar as luzes

## INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para limpar a coluna, limpe com um pano suave humedecido e seque com um pano seco e macio.

### Informações adicionais:

Pode encontrar o manual completo de instruções e o material de apoio em <http://www.ikea.com>.

— Escolha o país onde se encontra. Procure o artigo no campo de pesquisa. Acesse a Instruções de montagem e Manuais.

## INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RF

De acordo com a regulamentação de exposição RF, em utilização normal o utilizar deve evitar estar a menos de 20 cm do dispositivo.



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.



<b>Nome do modelo:</b>	SYMFONISK
<b>Número de tipo:</b>	E1915
<b>temperaturas de funcionamento:</b>	0°C a 40°C
<b>Lâmpada LED:</b>	E26/E27, Máx. 15W
<b>Consumo de rede em espera:</b>	2.04W(HiNA)

**Para uso em espaços interiores**

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Morada: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Guarde estas instruções para referência futura.**

#### **IMPORTANTE E AVISO!**

- A coluna só deve ser utilizada no interior e pode ser usada em temperaturas entre 0°C e 40°C.
- Não submeta a coluna a ambientes húmidos ou excessivamente secos, pois isso poderá danificá-la.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou solventes químicos, pois poderão danificar o produto.
- Os diferentes materiais de construção e a colocação das unidades podem afetar a amplitude da conectividade sem fios.
- Nunca instale o produto num espaço confinado. Deixe sempre algum espaço à volta do produto para ventilação.
- O produto não deve ser exposto a um calor excessivo, como luz solar, fontes de calor, chamas ou similar.
- Não devem ser colocados objetos que sejam fontes de chamas, como velas, sobre o produto.
- Não tente reparar o produto sozinho, abrindo ou removendo coberturas aparafusadas, pois isso poderá expô-lo ao risco de choques elétricos.
- Não coloque qualquer objeto ou os dedos no encaixe da lâmpada.
- Não use fontes de luz com classificação de potência acima de 15W.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375044003101011121>