

附录：《阿特拉斯空压机电脑显示屏操作手册》

Mark4, Elektronikon11 Operating manual


52143F



一. 掌握屏(图 1.1)

电脑显示屏/按钮/键

代号	名称	功能
1	停机按钮	按此键停顿空气压缩机, 指示灯 8 熄灭, 显示屏退出. 空压机将空载运行大约 30 秒后停机.
2	启动按钮	按此按键启动空压机. 指示灯 8 点亮, 显示屏显示调整器的运行状态. 显示屏退出(假设空压机手动调为空载时)
3	显示器	显示出空压机的运转状态, 帮助需求或故障
4	翻页按键	在显示屏上翻页
5	横移按键	用于选择被水平箭头显示参数, 当参数后面显示一个向右的水平箭头时, 才可对参数进展修改
6	电源指示灯	显示开关开启时的电源接通状态
7	总报警指示灯	当维护器警告或停机警告条件存在时或传感器不受掌握时报警灯会闪耀。
8	自动运行指示灯	电脑自动掌握压缩机运行。压缩机依据耗气量机电脑控制器中设定限值, 自动加载、卸载、停机及自动重启动。
9	功能键	掌握并编制压缩机参数, 执行程序。
S3	紧急停机按钮	在紧急状况下马上停顿空压机, 在修复后, 将此按钮拔出
10	报警符号	
11	自动运行符号	
12	电源指示灯	

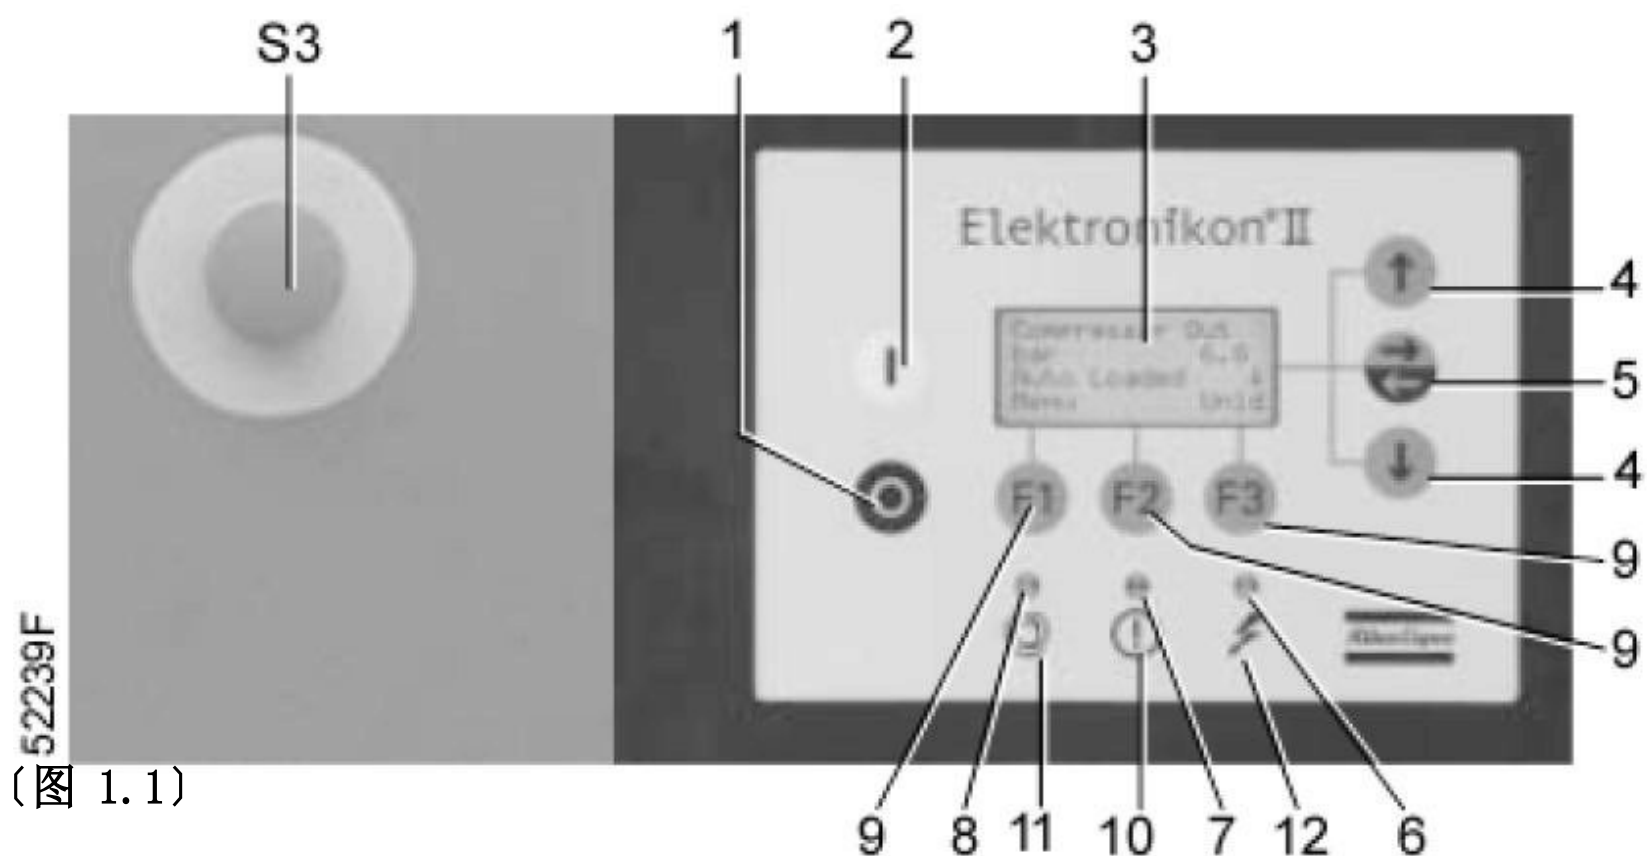

(图 1.1)