



用户指南

目录

| | |
|----|------------|
| 2 | 使用须知 |
| 3 | 产品简介 |
| 7 | 产品清单 |
| 8 | 首次使用 |
| 9 | 设置锁 |
| 10 | 菜单介绍 |
| 11 | 操作说明 |
| 24 | 使用锁 |
| 31 | 添加到“萤石云视频” |
| 32 | 维护与保养 |
| 34 | 附录 |
| 41 | 售后服务支持 |


使用须知

- 萤石智能门锁（以下简称为“锁”）作为高科技产品，安装的好坏直接影响到门锁的正常操作及使用寿命，建议您请有智能锁安装经验的师傅进行安装，并根据产品附件中门板开孔图样板进行开孔，凿支撑窝，确认所开凿的孔准确无误，然后严格按照本手册中的步骤进行操作，如果安装后发现锁有任何异常，请及时和当地的经销商或本公司的售后服务部门联系，以便快速解决问题。
- 如果您的房间正在装修，我们建议您将产品卸下，待装修完成后再把产品重新装上，这样做的目的是：①.避免装修过程中腐蚀性物质或腐蚀性气体腐蚀锁体，影响外观及降低产品使用寿命；②.避免门的油漆未干会影响锁的灵活传动；③.为避免对锁外观面造成腐蚀，请勿使用消毒液等腐蚀性液体擦拭锁外表面。
- 门锁在恢复出厂设置后会清空所有用户信息，在门锁安装调试完成后，请您尽快将锁恢复出厂设置并重新添加人脸、密码、感应卡、指纹等开锁信息。
- 门锁使用一段时间后，电池电量偏低时，门锁会发出低电压警报，每次开门会语音提示电量不足，此时请及时给电池充电。
- 若您要出远门或长期不使用锁，请将机械钥匙随身携带。
- 鉴于锁产品本身置于开放环境等特点，我们建议您谨慎注意使用安全，包括妥善保管机械钥匙及感应卡等细小部件、开锁前核查周围环境、定期更新密码设置、及时擦除残留指纹等，避免您的开锁信息被非法盗取、复制，造成安全隐患。

产品简介

1 外观介绍



前面板

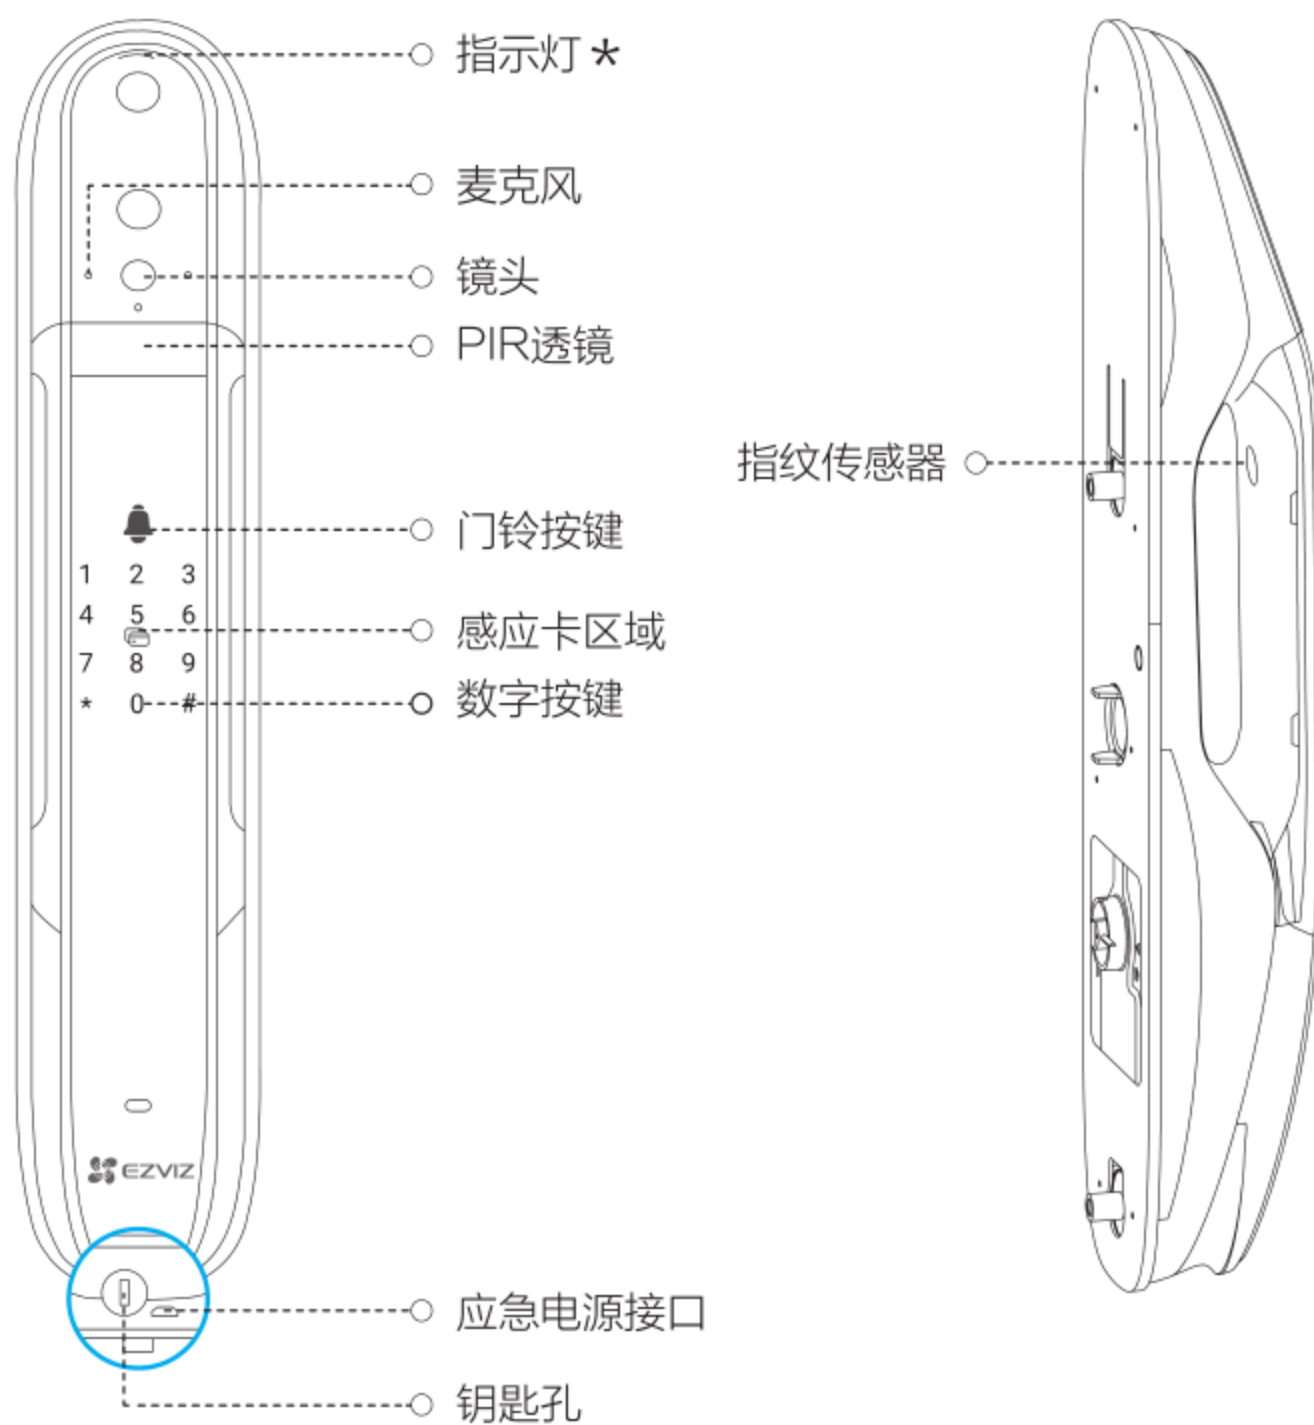

* 前面板指示灯

蓝色常亮：人脸识别中
红色闪烁：验证失败
绿色闪烁：验证成功

后面板

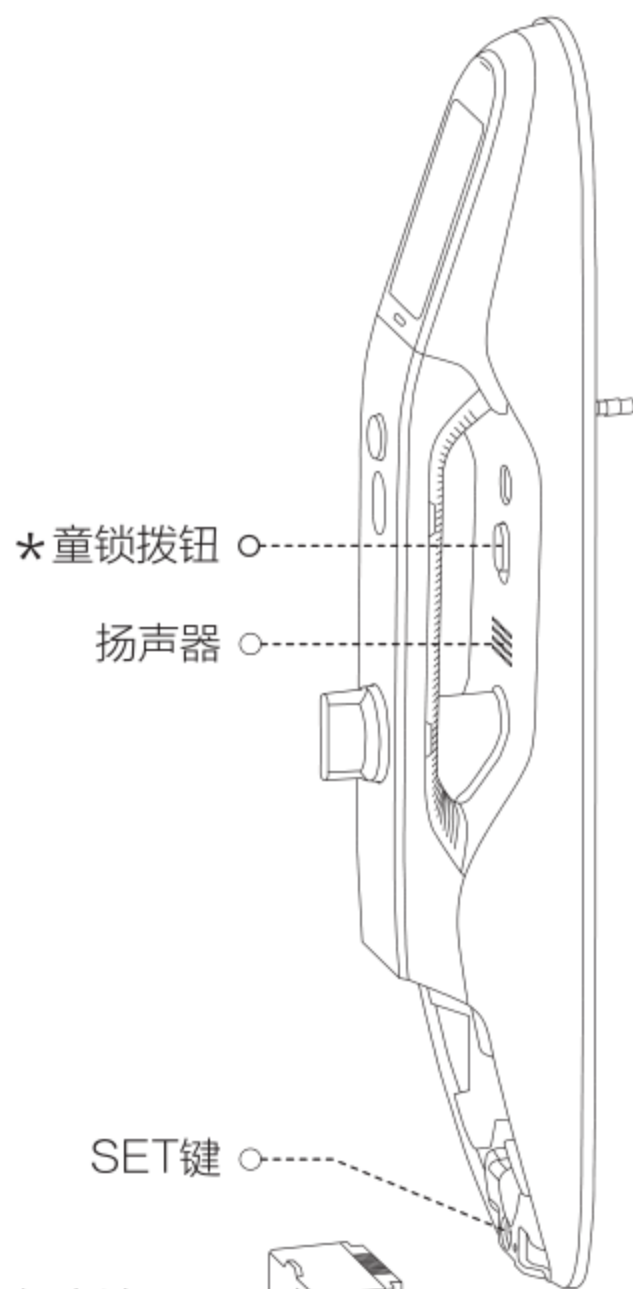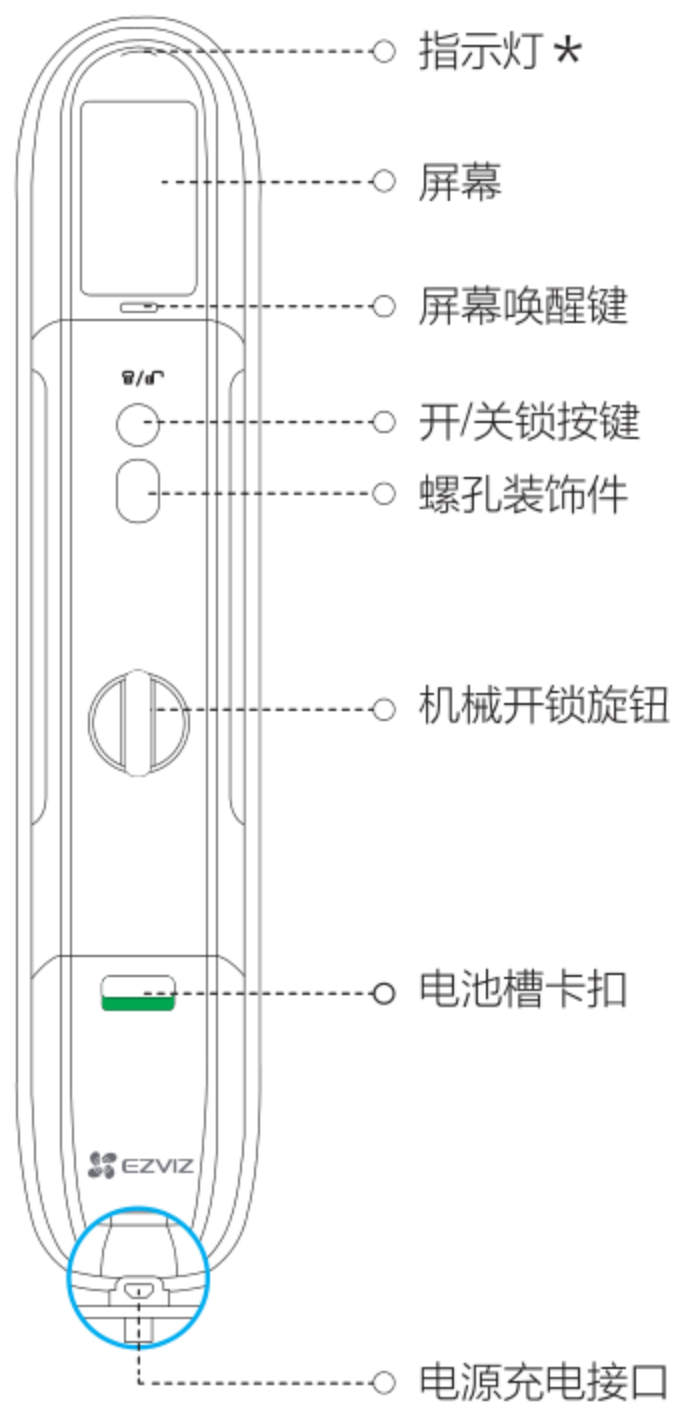


* 后面板指示灯

蓝色快闪：配网中
蓝色慢闪：充电中
蓝色常亮：充电完成

* 童锁拨钮

向下拨后，开/关锁按键无法开锁

尺寸图 (单位: mm)

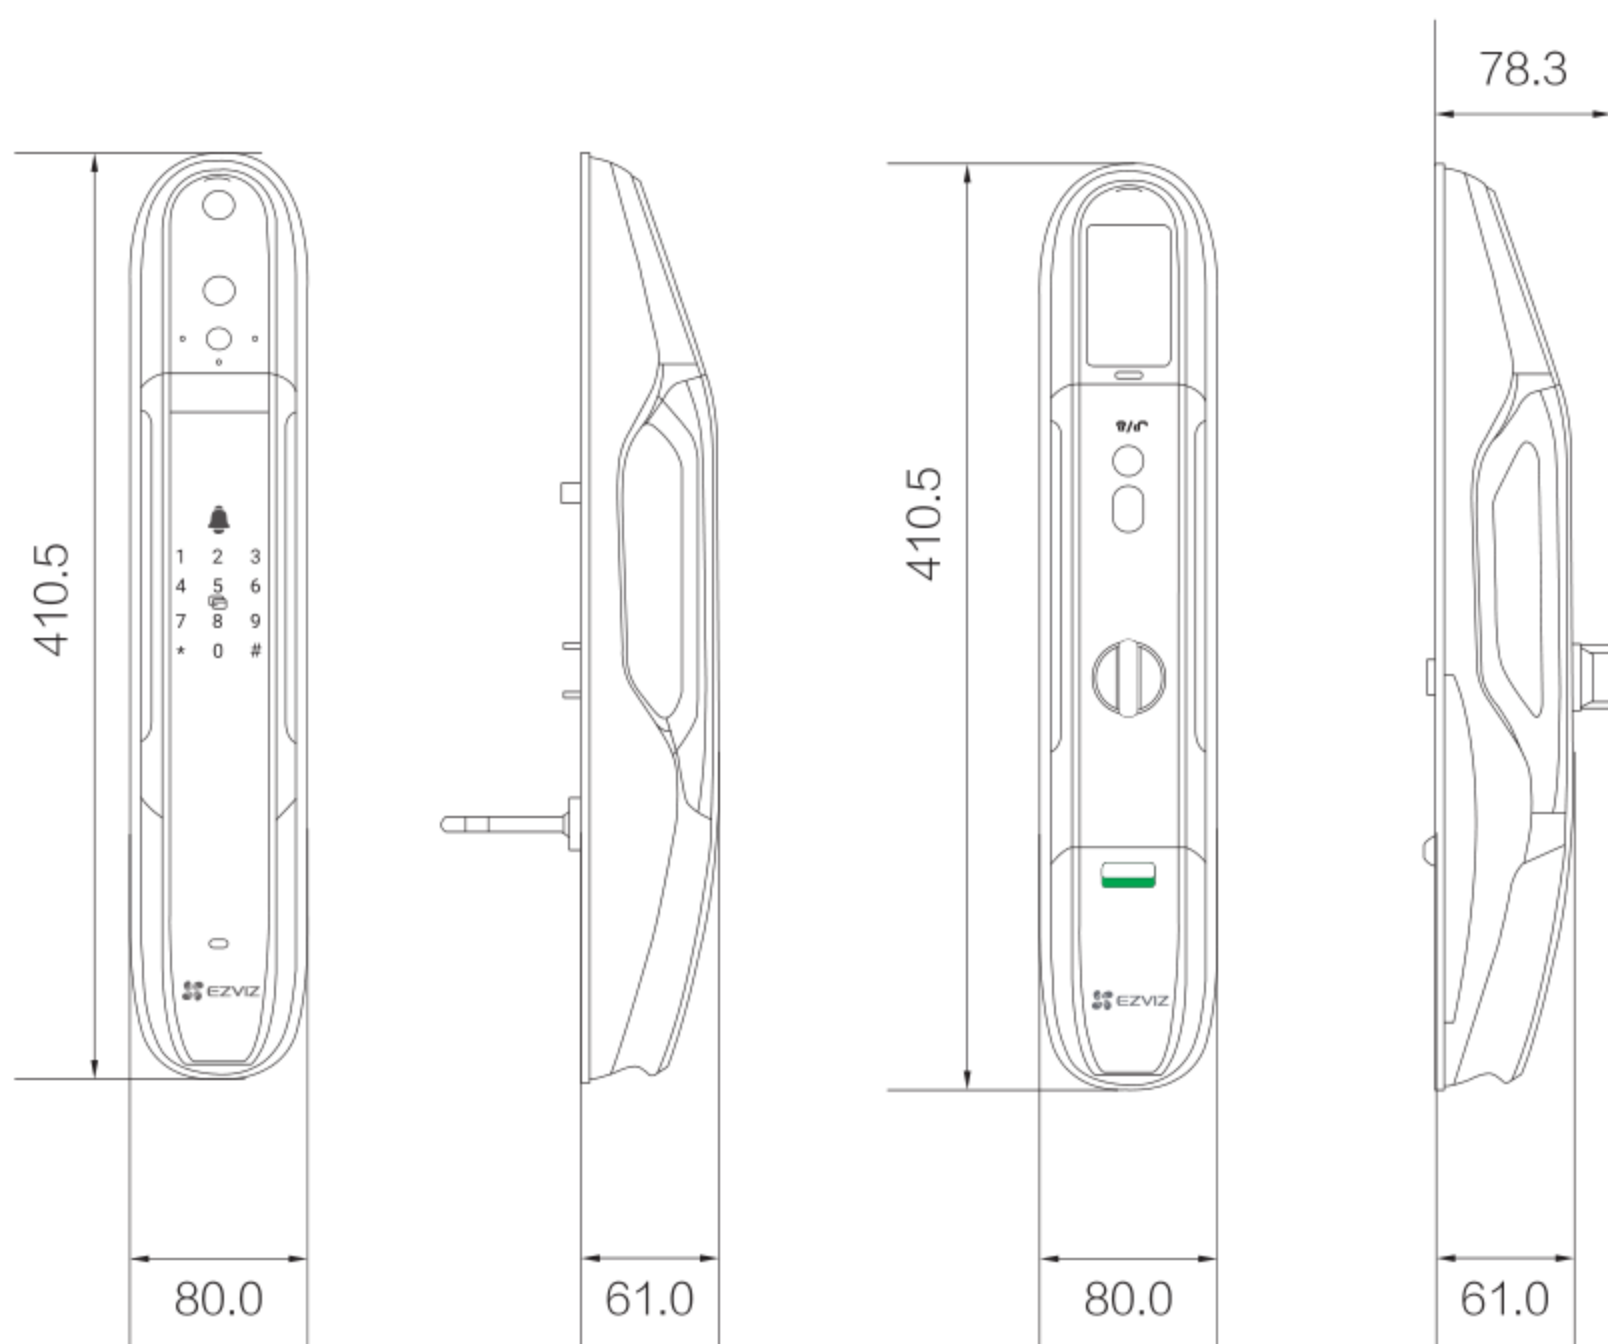

2 产品特点

- 人脸识别、指纹、密码、刷卡、钥匙多种安全开锁方式，满足不同需求；
- 3D深度图防伪，人脸识别安全加倍；
- 触摸式门铃，轻轻一按发起远程呼叫；
- App点击预览，实时查看门口动态；
- 支持红外夜视，日夜高清；
- 室内童锁拨钮，预防儿童误开门；
- 低电量提示，提醒家人及时更换电池；
- 防撬告警，安全无微不至；
- 反锁模式开启，门外仅主用户可验证开锁。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/485323142102012012>