




机车网络控制

TCMS的使用说明

主讲人：毕红雪




课程导入

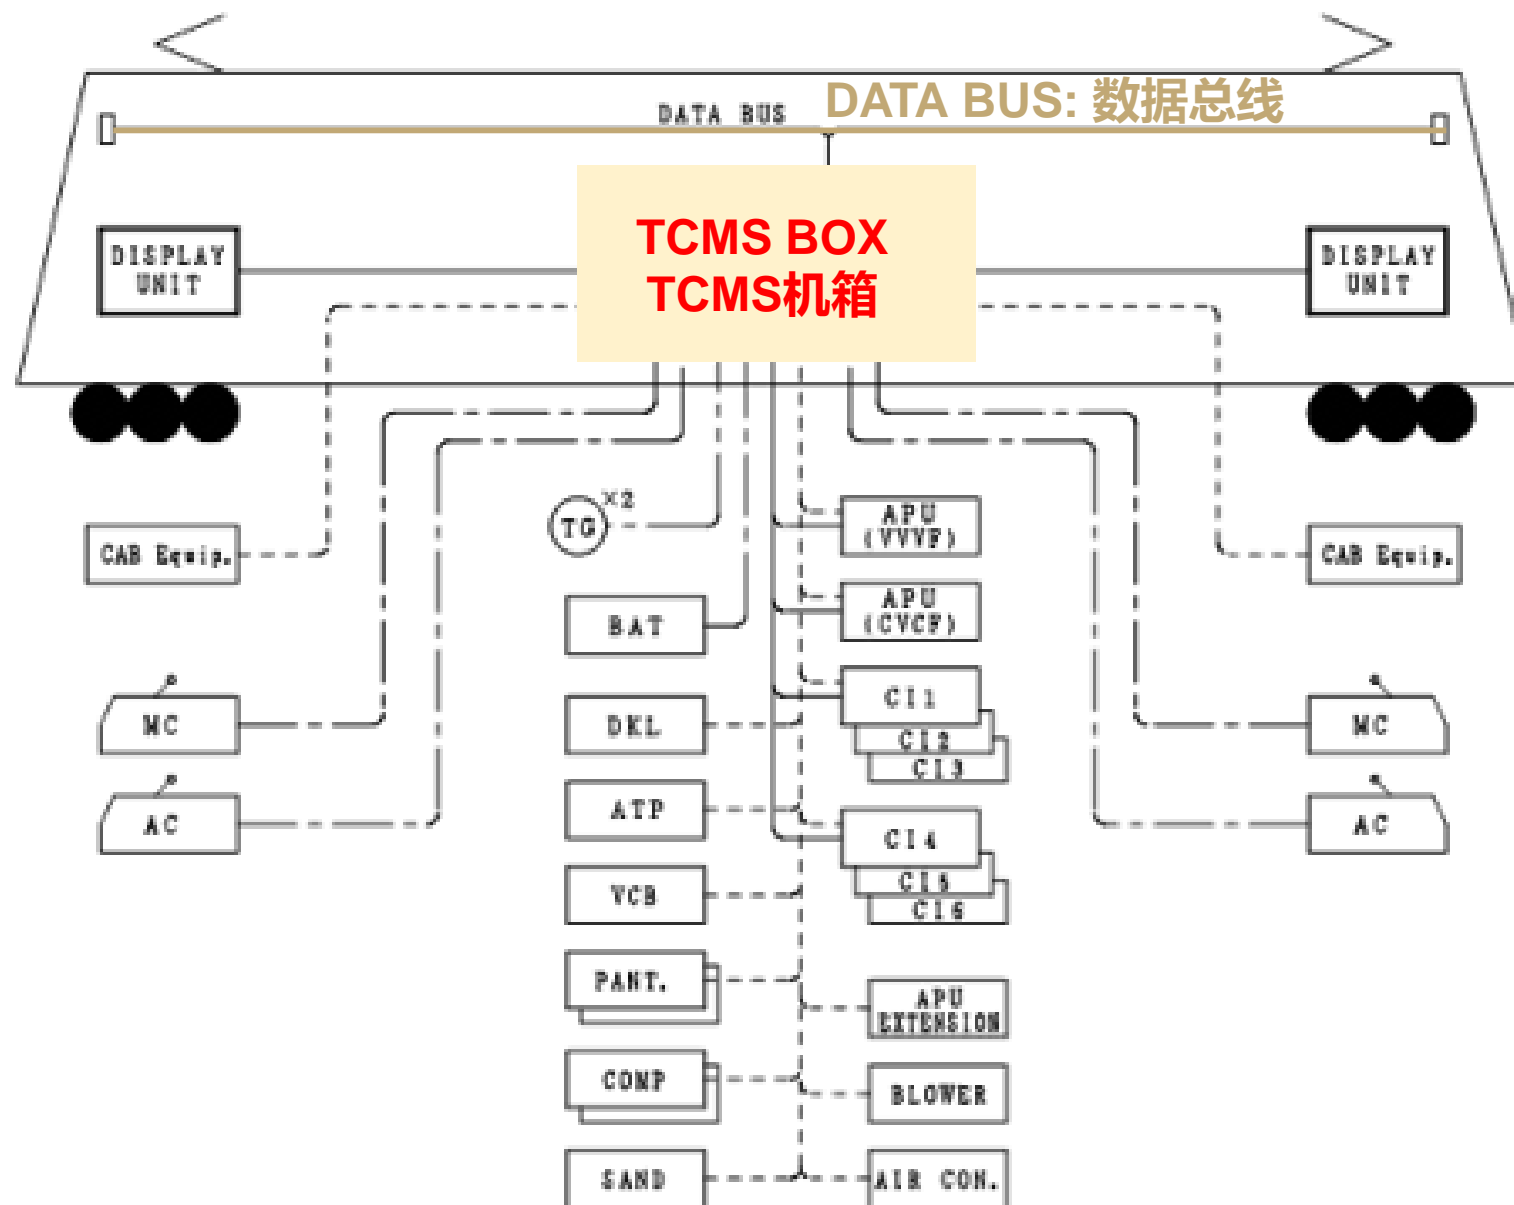

TCMS 配置

课程导入

TCMS配置

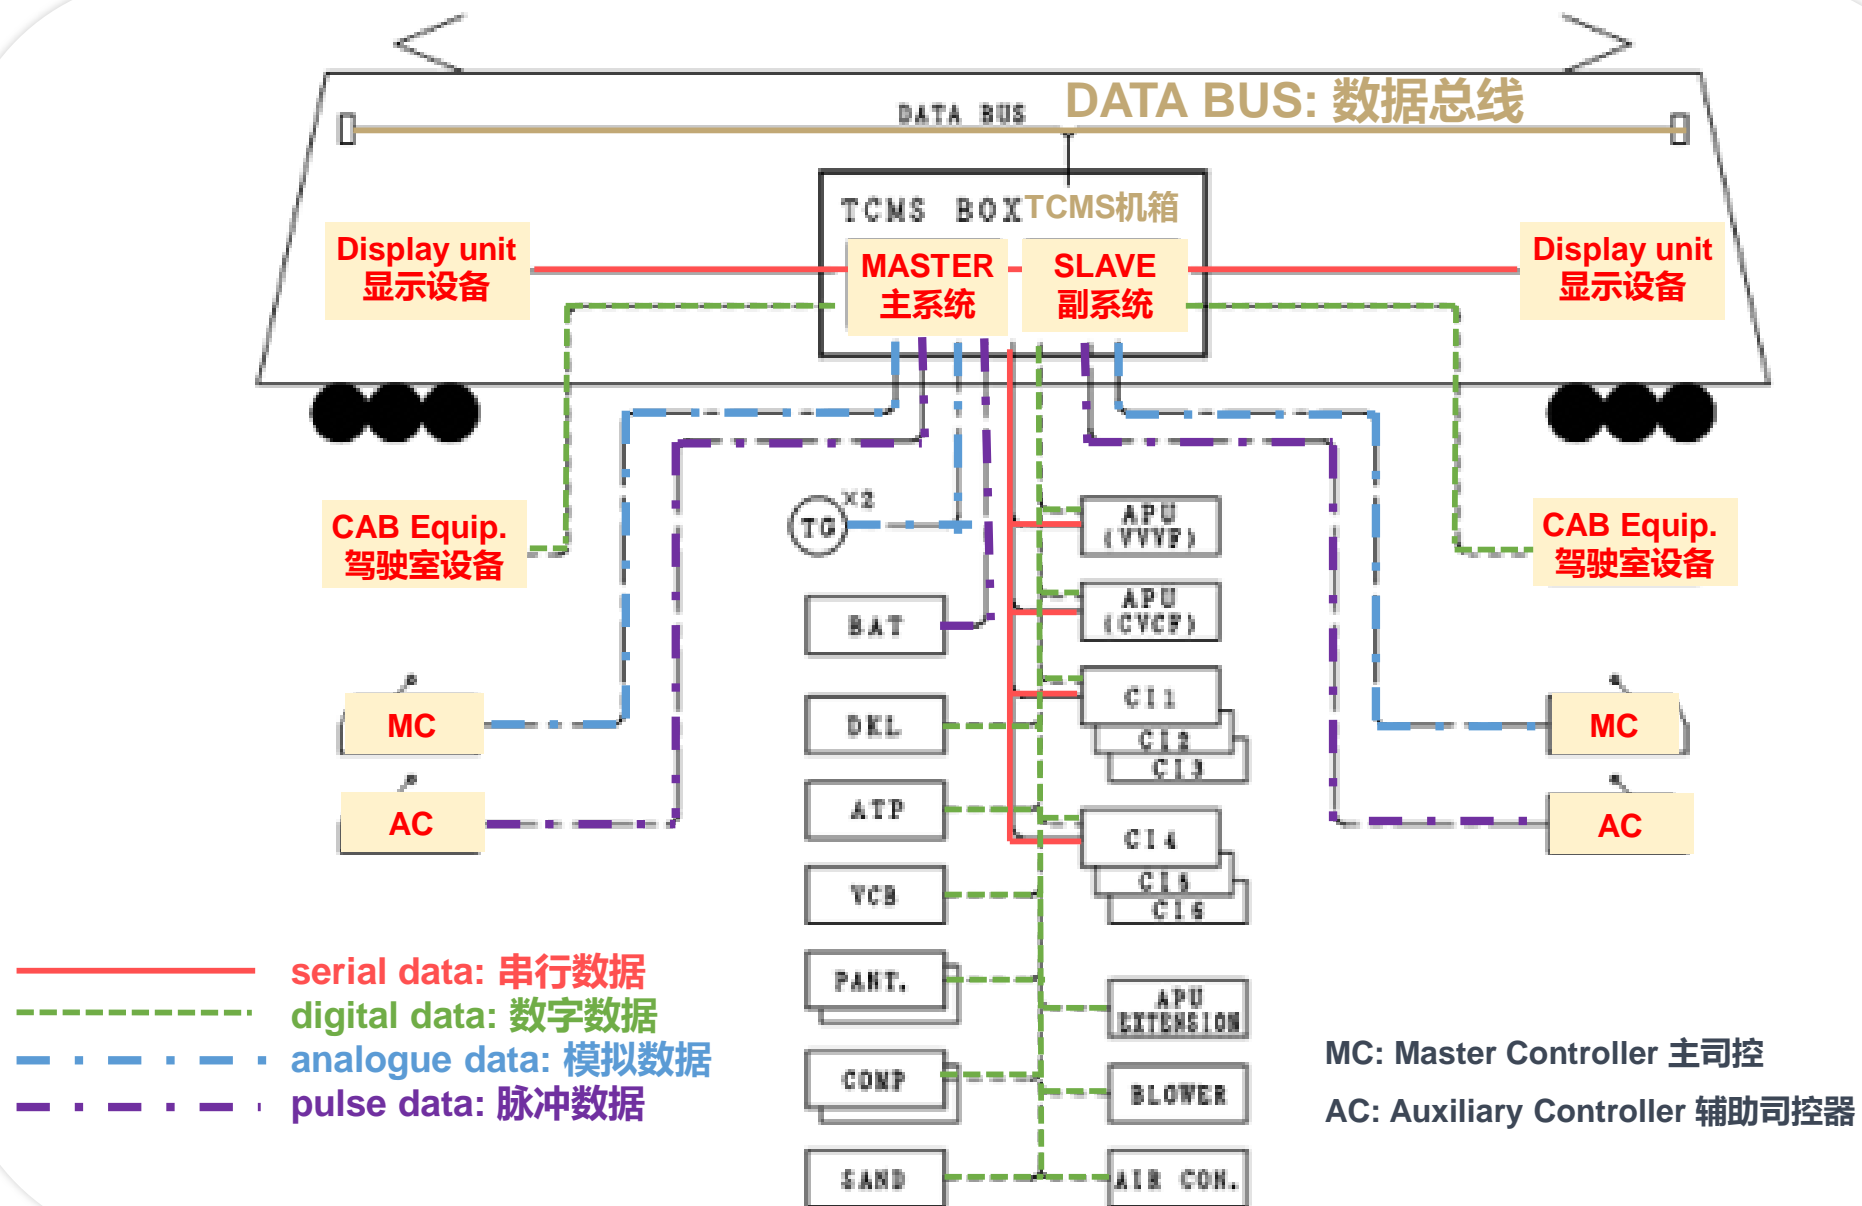


TCMS的功能

控制部分

监控记录部分

【行驶模式】

【检修模式】

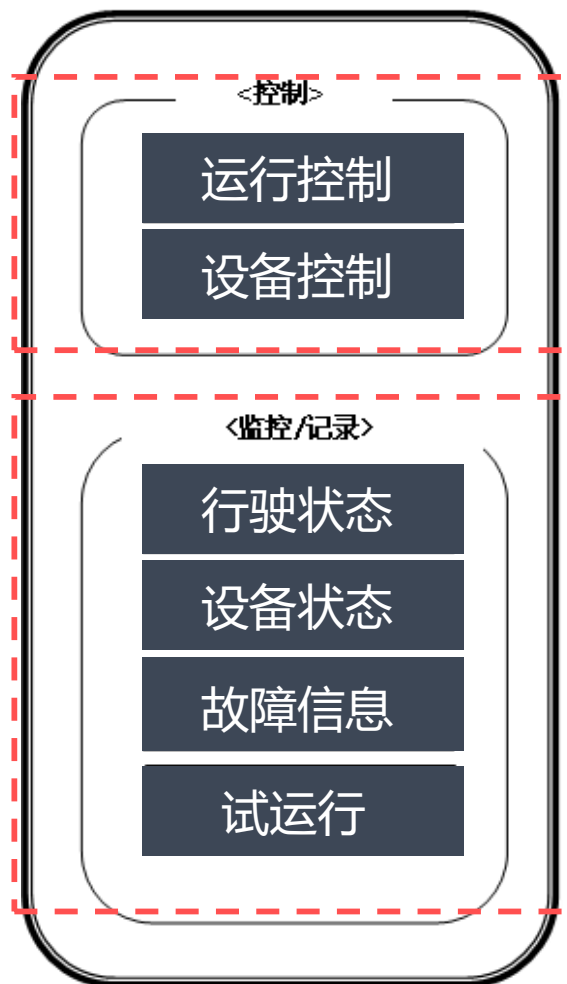

TCMS的模式

模式切换



电源开启时和检修屏幕返回时切换为行驶模式

在密码屏幕输入密码时切换为检修模式


TCMS的模式

行驶模式下的功能




TCMS的模式

检修模式下的功能

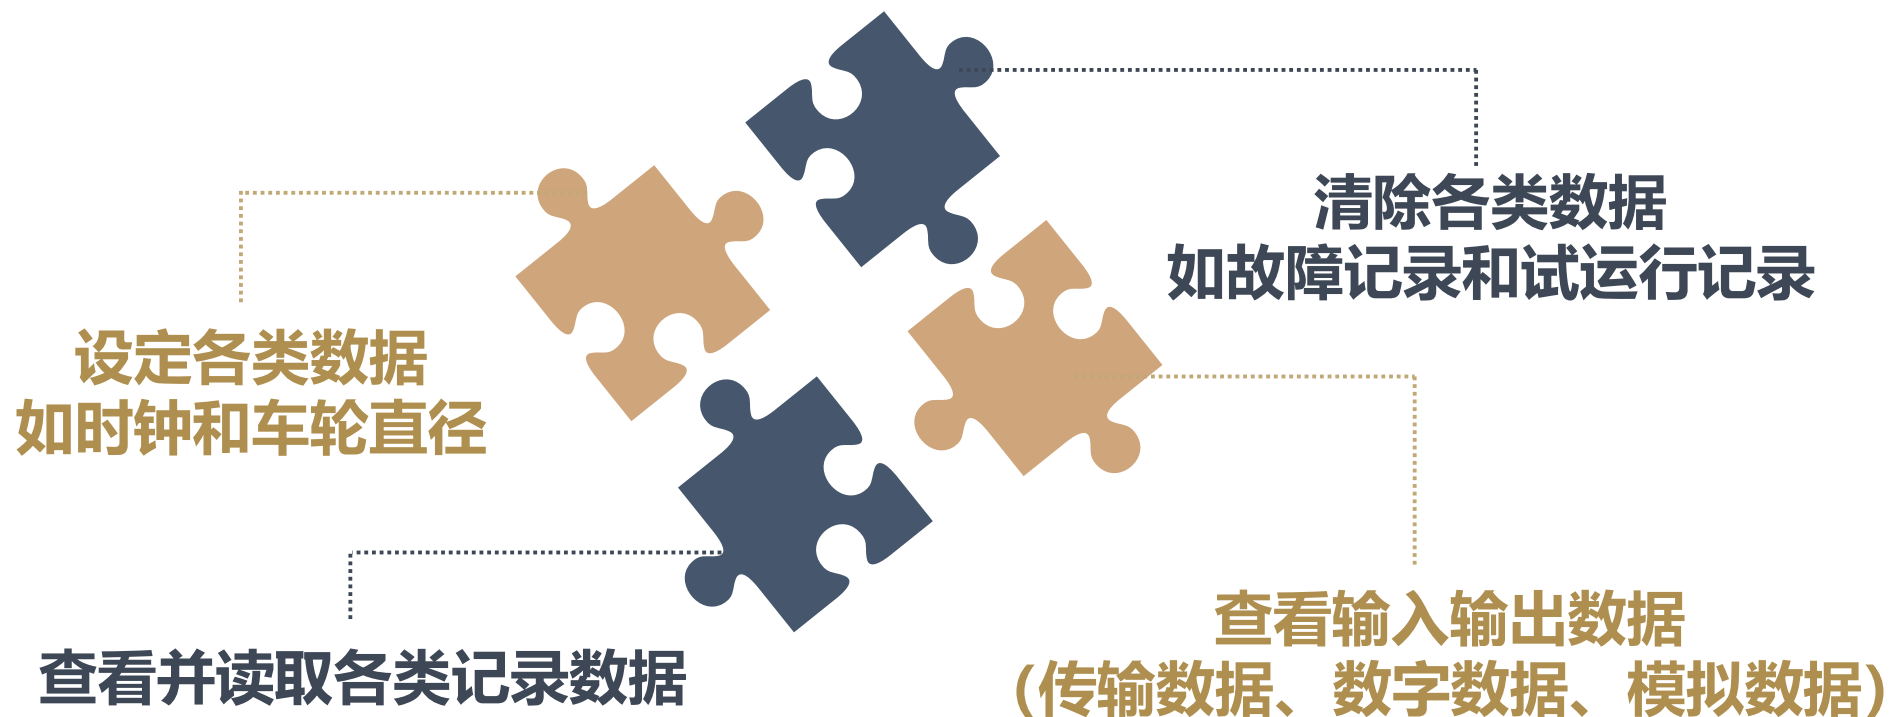

TCMS的模式

检修模式下不执行的功能

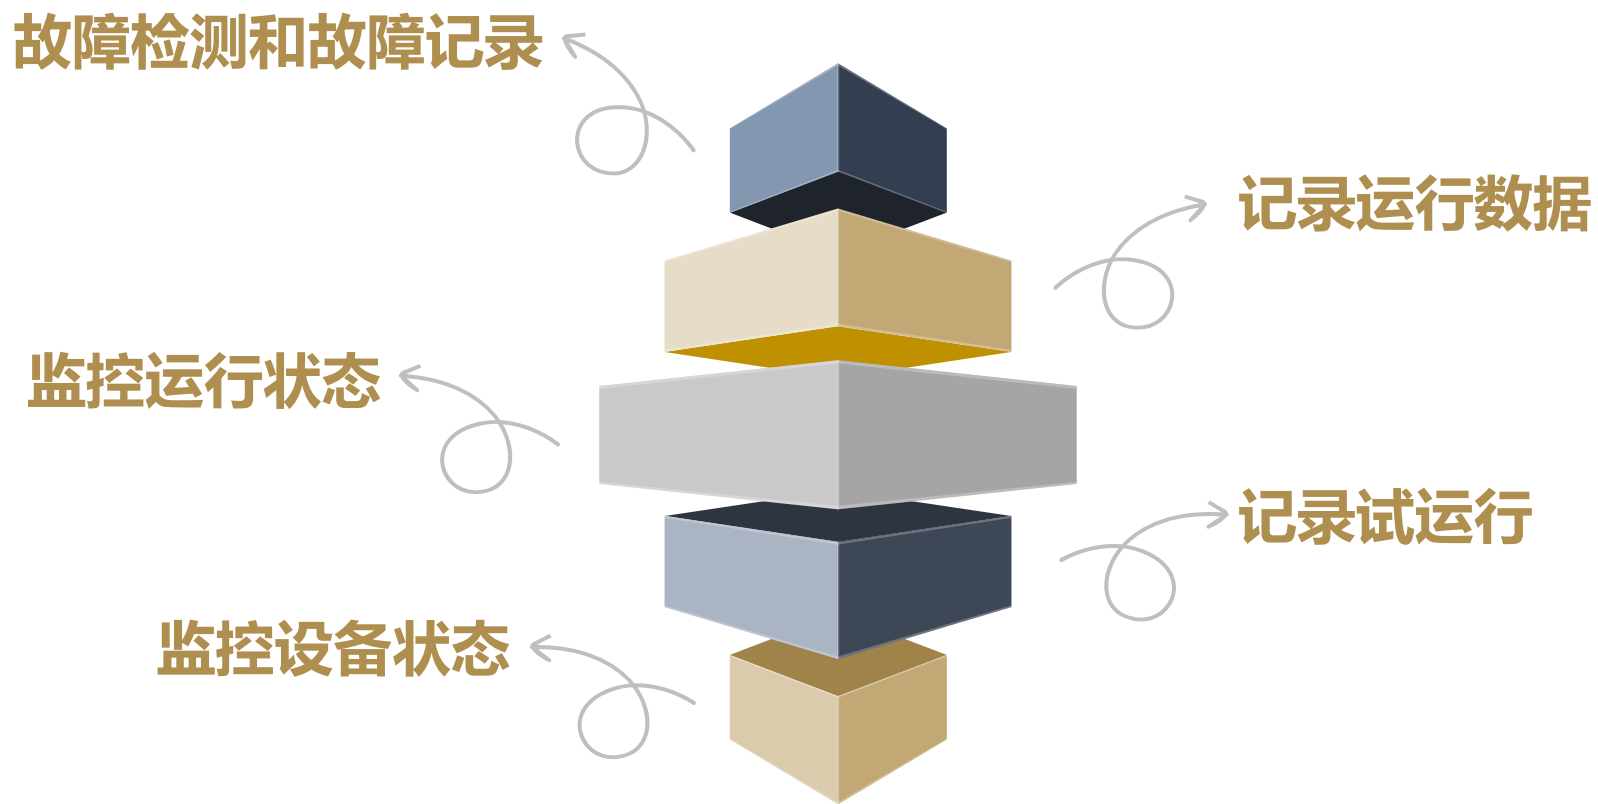

TCMS的功能

运行控制

来自“主司控器”或“辅助司控器”的模拟输入转换为换级触点位置


计算出与换级触点位置相当的扭矩值，并传输给CI

在电力制动器前进预定时间后没有减慢至确定速度时，TCMS输出DO（数字输出）到DKL



TCMS的功能

运行控制

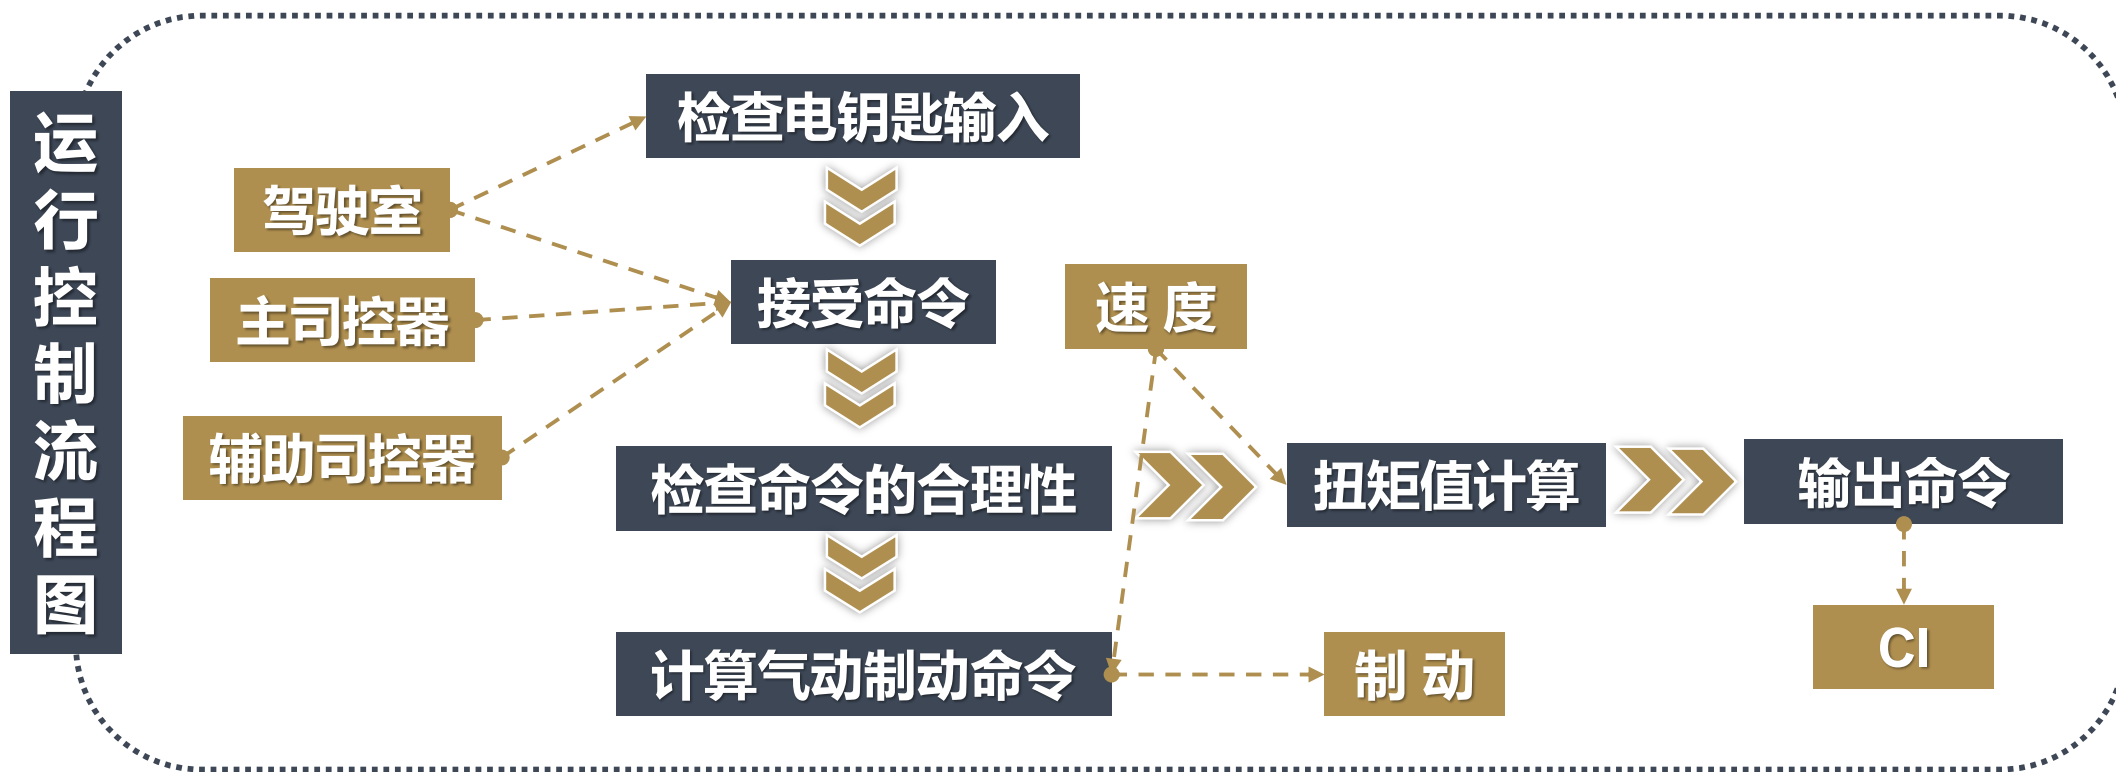

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/487141145062006132>