



RAZER BLADE 15

마스터 가이드


목차

1. 구성품	2
2. 보증 지원	3
3. 노트북 시작하기	4
4. 드라이버 설치에	5
5. RAZER BLADE 15 사용	6
6. RAZER BLADE 15 구성	7
7. 안전 및 유지관리	22
8. 법률 용어	24

1. 구성품

- Razer Blade 15

(모델 번호: RZ09-0485)

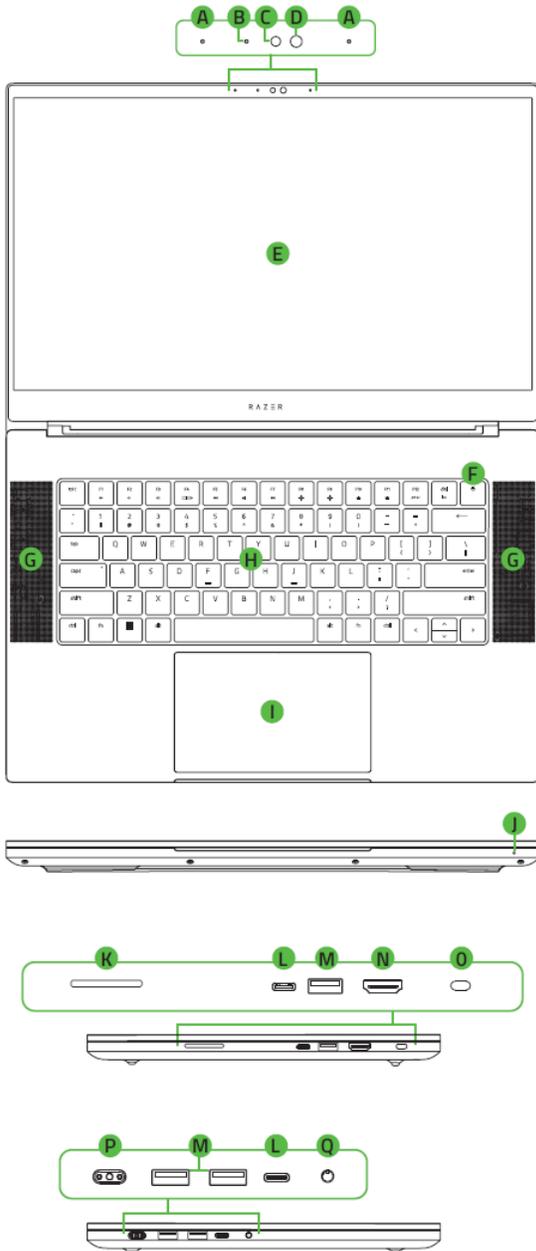

- A. 어레이 마이크
- B. 웹캠 표시등
- C. Full HD 웹캠
- D. 적외선 LED
- E. 15.6" 눈부심 방지 무광 디스플레이
- F. 전원 버튼
- G. THX® Spatial Audio 지원 스피커
- H. Razer Chroma™ N 키 롤오버 백라이트 키보드로 구동되는 키별 RGB
- I. 정밀 글라스 터치패드
- J. 전원 표시등
- K. UHS-II SD 카드 리더
- L. Thunderbolt™ 4 포트(USB Type C)
- M. 2 세대 USB 3.2, Type A 포트
- N. HDMI 2.1 포트
- O. 보안 슬롯
- P. 전원 포트
- Q. 3.5mm 헤드폰/마이크 콤보 포트


- 전원 어댑터 + 지역별 전원 코드
- 청소용 극세사천
- 중요 제품 정보 안내

*최대 100W 충전 가능
20V USB PD 3.0 지원

2. 보증 지원

소지하고 계신 노트북은 제조사 1년 보증*과 1년 배터리 보증이 제공됩니다.

razerid.razer.com에서 등록 시 제품 성능 향상과 Razer의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.

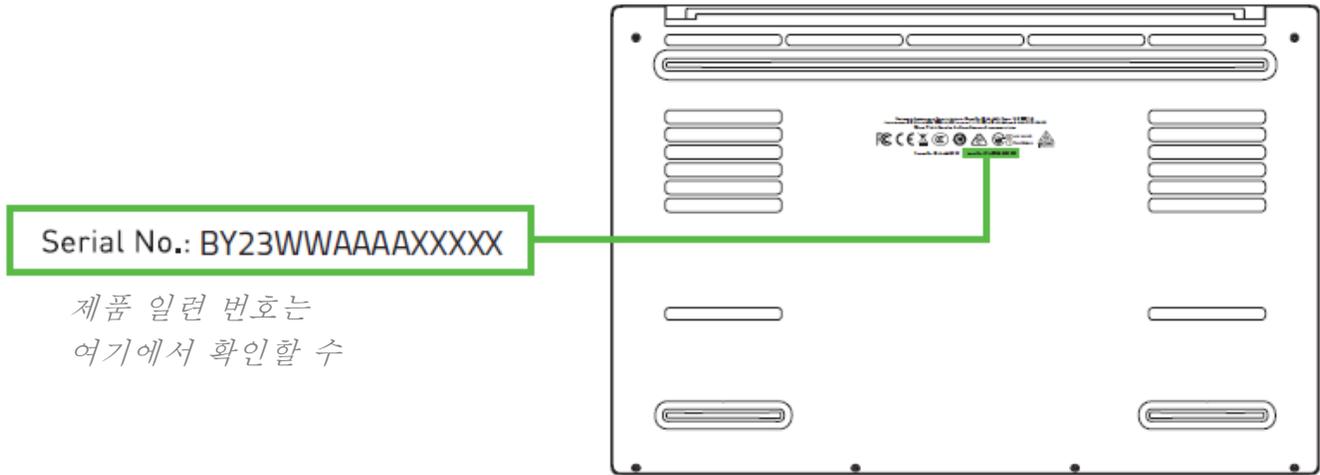

Serial No.: BY23WWAAAAXXXX

제품 일련 번호는
여기에서 확인할 수

*품질보증은 지역별로 다를 수 있으며 현지 법률의 적용을 받습니다.

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496132013110010220>