
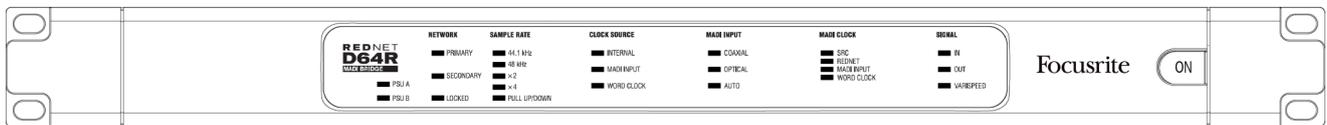


REDNET® 6

REDNET D64R MADI BRIDGE

User Guide

Version 1.0

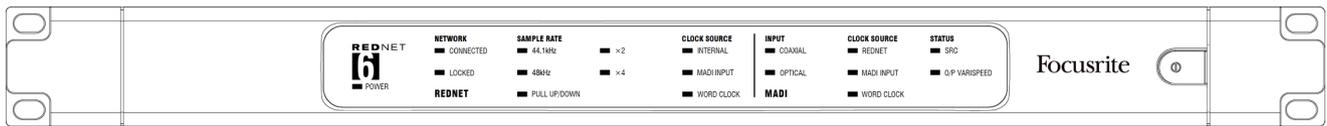

Focusrite®

focusrite.com

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Benutzerhandbuch	3
Lieferumfang	3
Einführung	4
Installationsanleitung	5
RedNet 6/D64R-Verbindungen und -Funktionen	5
Frontplatten	5
Rückwände	7
Netzanschluss	8
Halteklammer für IEC-Netzkabel	8
Physikalische Eigenschaften	9
Leistungsanforderungen	9
RedNet 6/D64R-Betrieb	10
Erstmalige Nutzung und Firmware-Updates	10
RedNet 6/D64R – Digitale Taktung	10
MADI-Modi	11
Pull-Up- und Pull-Down-Betrieb	12
Sample-Rate-Konverter	12
Andere RedNet-Systemkomponenten	13
Verwenden von RedNet Control	13
Signalmessung	13
ID (Identifikation)	14
Menü „Extras“	14
MADI-Eingangsauswahl	14
MADI-Ausgang Varispeed	14
Bevorzugter Anführer	14
RedNet-Taktquelle	14
Terminierung des Wordclock-Eingangs	14
Wordclock-Ausgang	14
Sample-Rate-Konverter	15
Anhang	16
Stecker-Pinbelegung	16
Ethernet-Anschluss	16
Leistung und Spezifikationen	17
Hinweise	19
Focusrite-Garantie und -Service	19
Registrierung Ihres Produkts	19
Kundensupport und Gerätewartung	19
Problemlösung	20

Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch gilt sowohl für die Schnittstellen RedNet 6 als auch RedNet D64R MADI Bridge. Es enthält Informationen zur Installation der einzelnen Einheiten und wie sie an Ihr System angeschlossen werden können.

Alle Referenzen zum RedNet 6 gelten auch für das RedNet D64R. In allen Fällen, in denen sich Namen oder Werte unterscheiden, wird die Abschirmung oder der Wert für die D64R-Einheit in eckigen Klammern angehängt, z. B. „Leistung [PSU A]“.

D64R:

Alle Informationen, die nur für ein Gerät relevant sind, werden auf diese Weise getrennt.

Ein RedNet-System-Benutzerhandbuch ist auch auf den RedNet-Produktseiten der Focusrite-Website verfügbar. Der Leitfaden bietet eine detaillierte Erläuterung des RedNet-Systemkonzepts, die Ihnen helfen wird, ein umfassendes Verständnis seiner Fähigkeiten zu erlangen. Wir empfehlen allen Benutzern, auch denen, die bereits Erfahrung mit digitalen Audionetzwerken haben, sich die Zeit zu nehmen, das System-Benutzerhandbuch durchzulesen, damit sie alle Möglichkeiten kennen, die RedNet und seine Software zu bieten haben.

Sollte diese Bedienungsanleitung Informationen schuldig bleiben, findest du diese womöglich in der Sammlung häufig gestellter technischer Support-Fragen und der entsprechenden Antworten unter:

focusritepro.zendesk.com

Lieferumfang

- RedNet 6 [D64R]-Einheit
- 1 [2] x IEC AC-Netzkabel
- 2 x IEC-Netzkabel-Halteklammern (siehe [Halteklammer für IEC-Netzkabel \[8\]](#))
- 2 m Cat-6-Ethernet-Kabel [nur D64R]
- Einzelblatt mit Sicherheitsinformationen [nur RedNet 6]
- RedNet-Erste-Schritte-Leitfaden
- Produktregistrierungskarte, enthält Links zu:
 - RedNet-Steuerung
 - RedNet PCIe-Treiber (im RedNet Control-Download enthalten)
 - Audinate Dante Controller (installiert mit RedNet Control)
 - Dante Virtual Soundcard (DVS) Token und Download-Anweisungen

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565233130101011121>