


BeoVision 10

《指南》



目录

菜单概述, 3

查看屏幕菜单概述。

在菜单中导航, 4

看如何使用不同遥控器对菜单进行操作。

首次设置, 5

首次打开电视时显示哪些菜单。

选择菜单语言, 6

如何选择菜单语言。

设置电视转向的位置, 7

如何预设电动脚架转向的位置。

调谐器设置, 8

如何禁用内部 TV 调谐器或内置 DVD-HD 模块。

连接, 9

在何处连接附加设备和如何连接到计算机或摄像机的示例。

注册附加视频设备, 12

如何在 CONNECTIONS 菜单中注册已连接的设备。

相机和头戴耳机的插孔, 15

如何在电视上观看数码相片以及如何连接到头戴耳机。

编辑已调谐的电视频道, 16

如何重新排列各频道在频道列表中的顺序以及如何命名或删除这些频道。

重新调谐或添加频道, 19

如何添加新频道或如何进行自动调谐。

扬声器设置 BeoVision 10-32, 20

如何连接扬声器。

扬声器设置 BeoVision 10-40/46, 21

如何使电视成为环绕声系统的一部分, 其中包括如何连接扬声器和调节扬声器平衡。

调节画面和声音设置, 25

如何设置画面及如何调节低音、高音等。如何使用游戏模式。

扬声器组合的日常应用

BeoVision 10-32, 28

如何在不同扬声器组合间切换。

扬声器组合的日常使用

BeoVision 10-40/46, 29

如何在不同扬声器组合间切换。

设置电视机自动打开或关闭, 30

如何令电视自动开关或令其成为 PLAY TIMER 的一部分。如何进行自动待机设置并节约电源。

设置您的 Beo4 遥控器, 32

告诉电视您的遥控器是否有导航按钮。

功能激活, 33

如何输入激活码和使用附加功能。

HDMI Matrix, 34

如何进入 HDMI MATRIX 菜单的设置。

文字电视广播, 36

如何将最爱的文字电视广播页保存为 MEMO 页。

使用 Beo4 或 Beo6 操作其它设备, 37

如何使用 Bang & Olufsen 遥控器操作已连接的设备, 如机顶盒、DVD 播放器等。

连接和操作音频系统, 39

如何将音频系统连接到电视机, 以及如何操作整合的音频/视频系统。

使用 BeoLink 系统来分发声音和影像, 42

如何进行链接, 如何操作链接系统。

您的电视机在链接房间内, 44

如何在链接房间内设置和操作电视。

两台电视同处一室, 46

两台电视同处一室的 Option 设置和操作。

菜单概述

1.

TUNING

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

OPTIONS

2.

EDIT CHANNELS
ADD CHANNELS
AUTO TUNING
MANUAL TUNING

TIMER

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SOUND

PICTURE

STAND POSITIONS

DTV PLAY TIMER

STANDBY SETTINGS

BEO4 SETTING

FEATURE ACTIVATION

MENU LANGUAGE

3.

FREQUENCY
CHANNEL NO
NAME
FINE TUNE
DECODER
TV SYSTEM
SOUND

AV1-AV6
HDMI EXPANDER
LINK TUNING

TV TUNER
DVB HD

ADJUSTMENT
SPEAKER TYPE
SPEAKER DISTANCE*
SPEAKER LEVEL*
SOUND SYSTEM*

BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOUR
TINT
HOR. SIZE
VERT. SIZE
HOR. POSITION
VERT. POSITION
GAME MODE

VIDEO
AUDIO
STANDBY
STAND ADJUSTMENT

MODE
GROUP


AUTO STANDBY
POWER SAVING

NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

*仅限于 BeoVision 10-40/46.

菜单中导航

有导航按钮的 Beo4

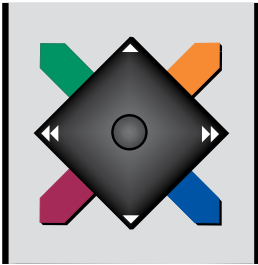

如果您的 Beo4 有导航按钮, 并且已将电视设置为配合该 Beo4 使用, [请参阅第32页](#), 使用中心按钮可上、下、左、右移动在菜单中导航。按中心按钮的中间确认菜单中的选择和设置。

如果您的电视设置为在无导航按钮的情况下使用, 您必须使用菜单中的“星号键”向上、下、左、右导航, 按下中心按钮确认菜单中的选择和设置。

电视打开时, 按 **MENU** 调出 TV SETUP 菜单。

若要返回上一级菜单, 请按 **BACK**。

若要退出菜单, 请长按 **BACK**。

没有导航按钮的 Beo4




如果您的 Beo4 遥控器没有导航按钮, 您必须使用菜单中的“星号键”向上、下、左、右导航, 按中心按钮确认菜单中的选择和设置。此外, 必须将电视设置为配合没有导航按钮的 Beo4 使用。

若要返回上一级菜单, 请按 **STOP**。

若要退出菜单, 请按 **EXIT**。

电视打开时, 按 **MENU** 调出 TV SETUP 菜单。

Beo6

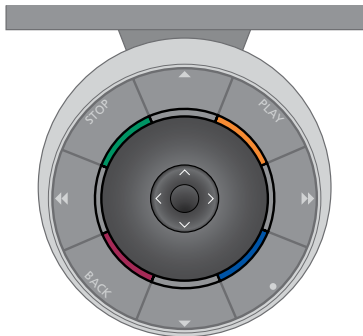

如果您使用 Beo6 遥控器操作电视, 请使用中心按钮向上、下、左、右移动在菜单中导航。按中心按钮的中间确认菜单中的选择和设置。

请注意, 在您的系统中增加新产品时, 应重新配置 Beo6。

电视打开时, 按 **MENU** 调出 TV SETUP 菜单。

您也可以使用 Beo5 对电视机进行操作, 操作方法与 Beo6 相似。

若要返回上一级菜单, 请按 **BACK**。

若要退出菜单, 请长按 **BACK**。

如果 Beo6 设置为没有导航按钮, 按 **STOP** 返回上一菜单; 按 **BACK** 退出菜单。

首次设置

这里所讲述的设置步骤仅在电视机已经接通电源并首次开机的情况下方可使用。有一系列自动屏幕菜单为您提供指示，您必须在这些菜单中注册已连接的附加设备（例如扬声器）。

以后如果您改变了您的系统，您可以访问相同的菜单并更新您的设置。切记您需要在 SOUND 菜单中设置扬声器的类型和距离。

首次设置时的菜单序列

MENU LANGUAGE ... 您可以为屏幕菜单选择语言。屏幕上的文字会随着您在语言之间移动而发生变化。

STAND ADJUSTMENT ... 设置电视机转动的最大角度。使用 ◀ 和 ▶ 转动电视机并限制脚架的移动。

STAND POSITIONS ... 设置电视机的首选预设位置。如需了解更多有关 STAND POSITIONS 菜单的信息，[请参阅第7页](#)。

TUNER SETUP ... 禁用电视调谐器或 DVB 调谐器，如果您喜欢，[请参阅第8页](#)。

STANDBY SETTINGS ... 可将电视设置为如果没有操作，在某一时间之后自动切换到待机状态。您也可以打开或关闭节能开关，[参见第31页](#)。

CONNECTIONS ... 选择您已连接到每个插孔上的设备类型、所用插孔、产品名称和信号源名称。如需了解更多有关 CONNECTIONS 菜单的信息，[请参阅第9页](#)。

CHECK AERIAL CONNECTION ... 此提示仅在启用电视调谐器时出现。

AUTOTUNING ... 在您注册已连接的设备之后，屏幕上会自动显示频道调谐菜单。按中心按钮，开始自动调谐。电视机会找到全部可接收的频道。如需了解更多有关调谐 TV 频道的信息，[请参阅第19页](#)。

SPEAKER TYPE ... 在此菜单中，您可以选择将哪些扬声器（如有）连接到电视。如需了解更多信息，[请参阅第20页](#)。

SPEAKER DISTANCE ... 在此菜单中，您可以选择每个扬声器在系统中的距离（以米计，仅限于 BeoVision 10-40/46）。

SPEAKER LEVEL ... 在此菜单中，您可以调节系统中每个扬声器的音量（仅限于 BeoVision 10-40/46）。

ADJUSTMENTL ... 在此菜单中，您可以调节低音、音量、高音等。

DVB SETUP ... 如果 DVB-HD 调谐器已启用，会出现 DVB SETUP 菜单，如需了解更多信息，请参阅单独的《DVB-HD 指南》。

如需了解有关在何处连接附加设备的信息，请参阅《入门指南》中有关连接面板的章节。

选择菜单语言

第一次设置电视机时所选择的菜单语言可以在日后随时加以更改。

菜单语言选妥之后,全部菜单和显示信息便以所选的语言出现。

您可以通过 TV SETUP 菜单选择屏幕菜单语言。屏幕上的文字会随着您在语言之间移动而发生变化。

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮,调出 OPTIONS 菜单并突出显示 MENU LANGUAGE。
- > 按**中心**按钮,调出 MENU LANGUAGE 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下移动到语言选择。
- > 按**中心**按钮,进行选择。
- > 按 **BACK** 返回上一级菜单或长按 **BACK** 退出菜单。



设置电视的转向位置

如果您的电视机配置了可选的电动脚架, 则您可以使用遥控器转动电视。

此外, 您可以将电视设置为在开机时自动转向您喜欢的观看位置。它可在收听已连接的收音机等设备时转向另一个位置, 并在关机之后转到待机位置。

您也可以手动转动电视机。


注意! 如需了解有关电动脚架首次安装的信息, 请参阅《入门指南》。

为开机状态选择一个位置, 另又为音频模式和关机各选一个位置。

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 STAND POSITIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 STAND POSITIONS 菜单。
- > 按**中心**按钮, 确定 VIDEO 位置。
- > 使用 **◀** 和 **▶** 即可根据您的观看位置转动电视机。
- > 按**中心**按钮, 保存此位置。

若要保存通过电视机打开音频信号源时的脚架位置……

- > 突出显示 AUDIO。
- > 按 **中心** 按钮, 确定 AUDIO 的位置。
- > 使用 **◀** 和 **▶** 即可使电视机转向您所希望的位置。
- > 按**中心**按钮, 保存此位置。

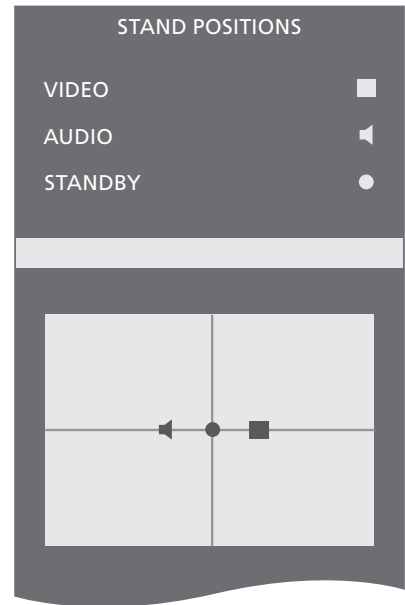

若要保存电视机关闭并进入待机状态后的脚架位置……

- > 突出显示 STANDBY。
- > 按**中心**按钮, 确定 STANDBY 的位置。
- > 使用 **◀** 和 **▶** 即可使电视机转向您所希望的位置。
- > 按**中心**按钮, 保存此位置。
- > 首次设置时, 按**绿色**按钮继续首次设置, 否则……
- > ……长按 **BACK**, 退出全部菜单。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577161153064006060>