

STF-ECX

步进电机驱动器

硬件手册

STF03-ECX

STF06-ECX



EtherCAT[®]
Conformance tested


上海安浦鸣志自动化设备有限公司

目录

1 产品介绍.....	3
1.1 特性.....	3
1.2 功能框图.....	4
1.3 安全须知.....	5
2 开始前的准备.....	6
2.1 安装上位机软件.....	6
2.2 连接电源.....	7
2.3 选择合适的电源.....	8
2.3.1 选择电源电压.....	8
2.3.2 选择电源电流.....	8
2.4 连接电机.....	9
2.5 连接EtherCAT.....	9
2.5.1 EtherCAT状态指示灯.....	9
2.6 设置EtherCAT站点地址（站点别名）.....	10
2.6.1 由旋转开关设置.....	10
2.6.2 读取SII的固定站点别名.....	10
3 输入与输出.....	11
3.1 输入.....	12
3.1.1 X1, X2, X3和X4数字输入信号.....	12
3.1.2 X5, X6, X7和X8数字输入信号.....	13
3.2 输出.....	14
3.2.1 Y1, Y2和Y3数字输出信号.....	14
3.2.2 Y4数字输出信号.....	15
4 驱动器的安装.....	17
5 参考资料.....	18
5.1 驱动器机械尺寸.....	18
5.2 技术规格.....	19
5.3 推荐电机.....	20
5.4 力矩曲线.....	23
5.5 驱动器命名规则.....	24
5.6 订货信息.....	24
5.7 报警代码.....	24
6 配件 (需另购).....	25
7 联系 MOONS'.....	26

1.2 功能框图

STF EtherCAT Block Diagram

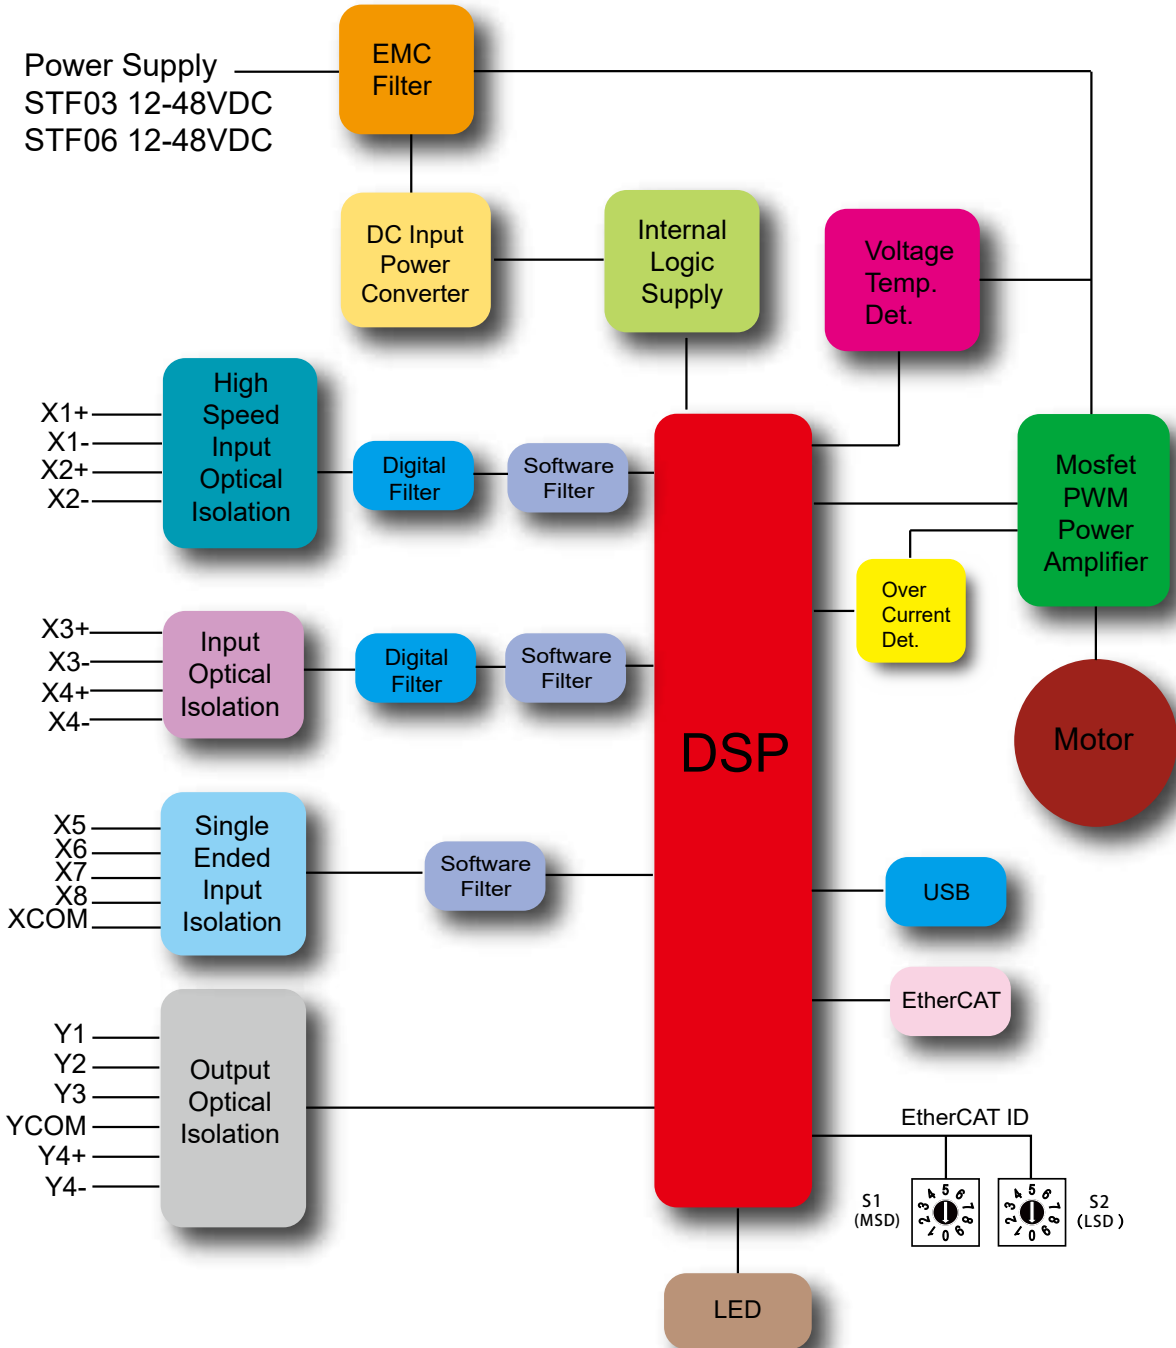

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/60621010300010151>