



### 注意

- 确保此电视机的摆放、设置及连接都依照本《指南》的指示进行。
- 请将所购电视机摆在坚固稳定的平面上。为避免发生人身伤害,请务必使用 Bang & Olufsen 核准使用的脚架和墙托架!
- 请勿在电视机上摆放任何物品。
- 请勿使电视机受到雨水、高湿度或热源影响。
- 此电视机是只为在不潮湿的室内环境操作而制造。在10-35° C (50-95° F) 的温度范围内,并且在不超过1500米 (5000英尺) 的海拔高度以下使用本产品。
- 请勿使电视机受到阳光直接照射,因为这样可能会降低遥控接收器的灵敏度。
- 在电视机四周保留足够空间,以保持良好通风。
- 在将系统中的任何产品连接或重新连接到电源上之前,请先连好所有线缆。
- 请勿尝试拆开电视机。请将此类工作交合格的维修人员进行。
- 不要用坚硬或尖锐的物品击打破璃。
- 只有从墙上的插孔上拔下插头,才能将电视机完全关闭。
- 所提供的电源线和插头是专为电视机设计的。如改动插头或不小心损坏电源线,将可能会影响电视性能。



## 尊敬的客户

本《指南》包含与 Bang & Olufsen 产品及相连设备的日常使用有关的信息。您的零售商应该负责将您所购的产品送上门，并且妥善为您安装并设置。

通过 [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)，您可以查询有关您所购产品的更多信息和相关常见问题。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。

要查找最近的零售商或希望联系 Bang & Olufsen 客户服务部门，请访问我们的网站 ……

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

或致信：

Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

## 目录


4	观看电视
6	文字电视广播
9	BeoLink
19	高级使用
31	安装 - 设置

技术规格、功能与使用方式如有更改，恕不另行通知。

# 如何使用遥控器

可使用 Beo4 或 Beo5 操作电视。本《指南》中的操作说明主要基于 Beo4。

## Beo4 操作

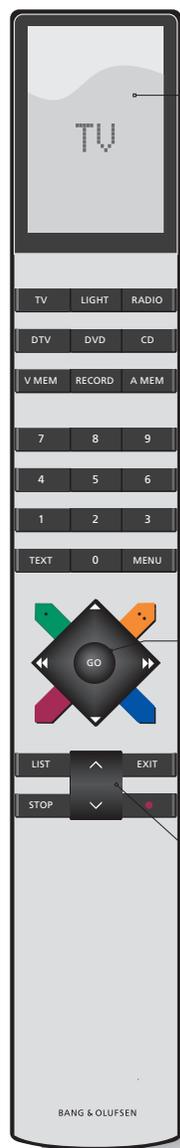

-  TV Beo4 显示屏显示已激活的信号源或功能
-  TV 打开电视\*<sup>1</sup>
-  VMEM 打开连接的硬盘录像机
-  RECORD 按两下即可开始录像。
-  0-9 在屏幕菜单上选择频道并输入信息
-  MENU 调出当前信号源的主菜单
-  TEXT 打开文字电视广播
-  << >> 向前或向后搜索, 或浏览菜单
-  GO 接受并保存设置, 开始播放
-  < > 浏览频道或菜单  
长按可以持续浏览
-  选择彩色特定功能
-  < > 调节音量  
如需静音, 请按按钮中间
-  LIST 在 Beo4 上显示更多“按钮”  
重复按键即可更改“按钮”
-  STOP 返回到上一级菜单, 或按一次可以暂停播放, 再按一次则完全停止播放
-  EXIT 退出菜单
-  待机

## Beo5 操作



-  TV 软按钮, 触摸屏幕来选择\*<sup>2</sup>  
打开信号源或选择功能
-  返回到 Beo5 显示屏
-  调出各种 SCENE 按钮, 如 Zones 或 Speaker  
重按此键返回
-  + 调出数字, 选择频道或录像  
重按此键返回
-  STOP 返回到上一级菜单, 或按一次可以暂停播放, 再按一次则完全停止播放
-  PLAY 开始重放
-  BACK 完全退出菜单
-  选择彩色特定功能\*<sup>3</sup>  
按彩色区域旁的音量滚轮
-  旋转调节音量。  
如需静音, 可快速逆时针旋转
-  GO 按中心按钮即可接受并保存设置
-  < > 向前或向后搜索, 或浏览菜单
-  << >> 向前或向后搜索, 或浏览菜单
-  < > 浏览频道或录像  
长按可以持续浏览
-  待机

## 有用提示

<sup>1</sup>\* 已标记按钮可在设置过程中进行重新配置。请参阅第35页。

我的重新配置:

TV \_\_\_\_\_

DTV \_\_\_\_\_


注意! 如需了解有关遥控器操作的通用信息, 请参阅遥控器随附《指南》。

<sup>2</sup>关于按钮 浅灰色按钮表示您必须按显示屏中的文字。深灰色按钮表示您必须按硬按钮。  
<sup>3</sup>彩色按钮 按彩色区域旁的滚轮即可激活彩色按钮。  
实际区域 设置过程中, 依据其名称, 指示 Beo5 上的实际区域。  
Beo5 上的软按钮 根据已激活信号源情况, 屏幕上将显示不同的软按钮。触摸屏幕即可激活此功能。

用遥控器来导航菜单和选择设置。在第46页,可以找到电视机菜单概览。

## 显示和菜单


在屏幕顶部显示与所选信号源有关的信息。屏幕菜单用于调节设置。

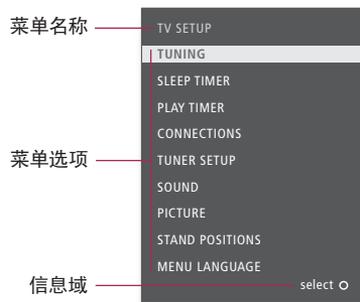

屏幕菜单范例。

## 在菜单中导航

当屏幕显示菜单时,您可以在菜单选项间移动,显示设置或输入数据。




**注意** - 欲了解更多信息,请访问: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

**遥控器** 本《指南》的说明主要是根据 Beo4 遥控器而编写的,但您仍可以使用 Beo5 操作电视机。在本《指南》插页中,您将会找到 Beo4 和 Beo5 的相关按钮概述。如需了解有关遥控器操作的通用信息,请参阅遥控器随附《指南》。



# 观看电视

通过编号选择电视频道或切换到另一个频道或信号源。调节音量、更改声音类型或语言，调整电视。

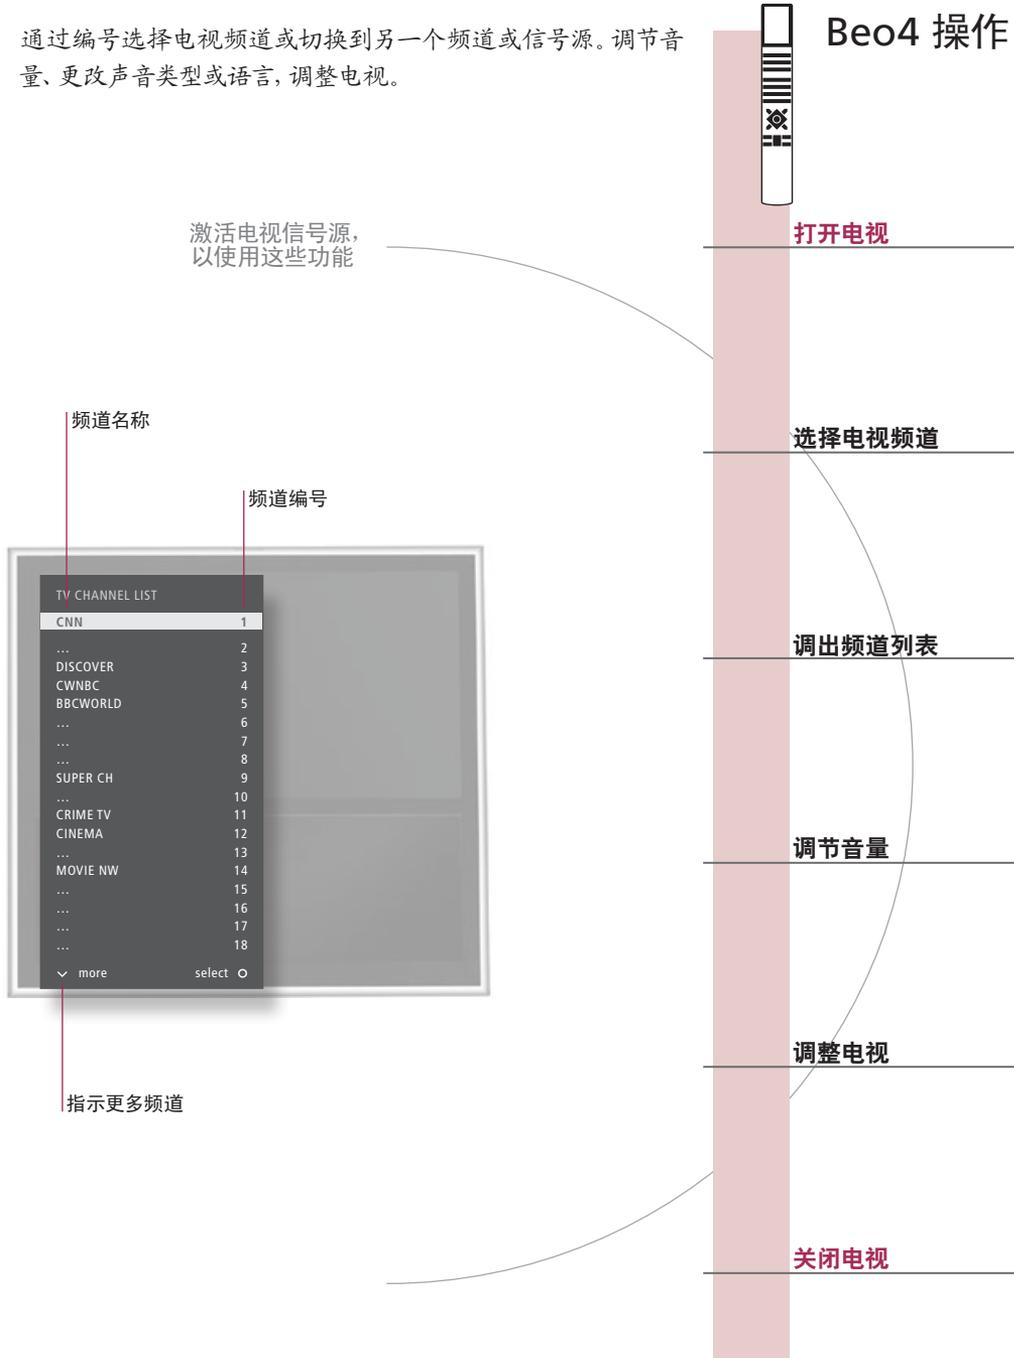

## 有用提示


<sup>1</sup>\*电视机位置 Position 1 位于最左侧；Position 9 位于最右侧。

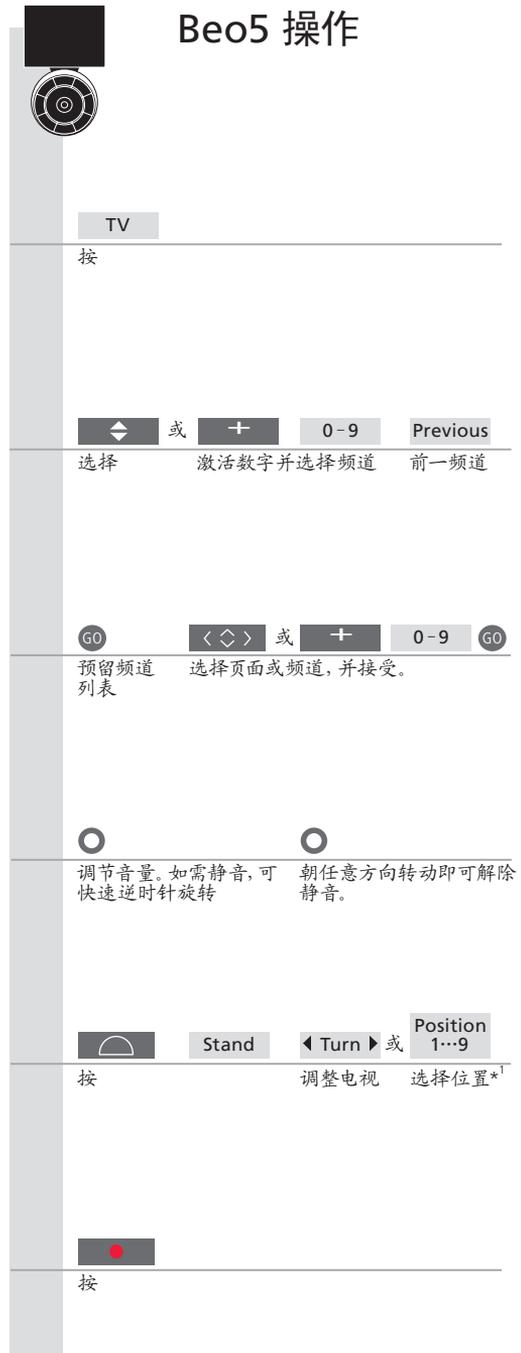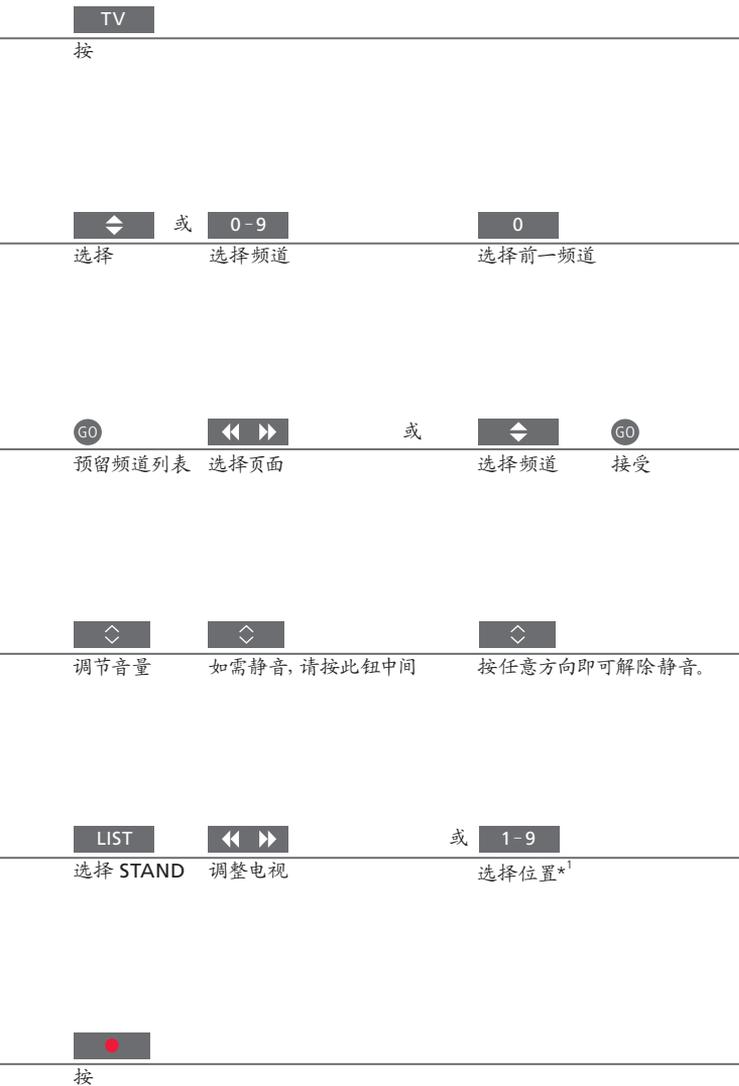

说明! 为了预设电视转向位置, 请参阅44页。

# 文字电视广播

通过文字电视广播页顶部的菜单栏或 Beo4 上面的箭头按钮来操作文字电视广播。

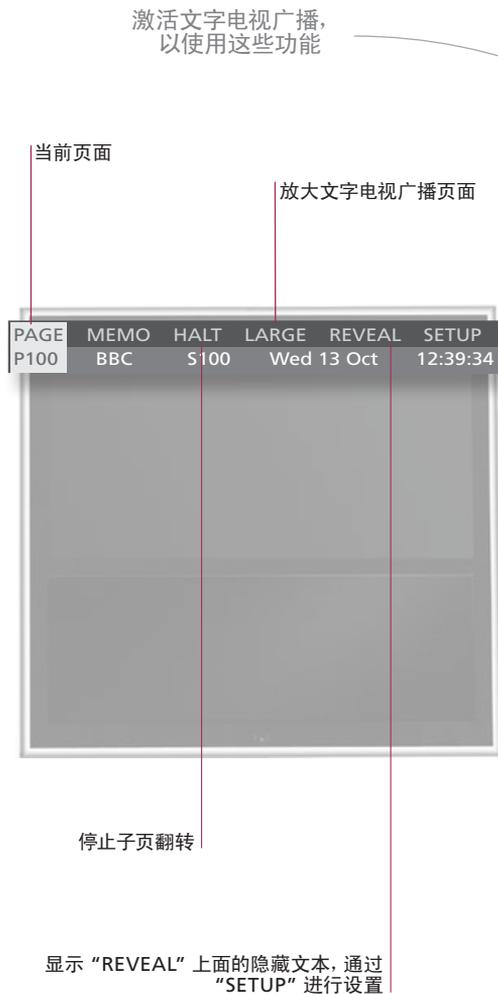

## Beo4 操作

### 启用文字电视广播

访问文字电视广播的初始页面。

### 转到页面

访问您希望查看的文字电视广播页面。

### 停止子页继续翻转

### 显示隐藏信息

... 诸如此类。

### 创建 MEMO 页

每个电视频道的文字电视广播服务有九个 MEMO 页可用。\*1

### 查看 MEMO 页

“MEMO”的唯一适用条件是您已储存 MEMO 页。

### 删除 MEMO 页

### 退出文字电视广播

## 有用提示

- Beo5 文字电视广播** 通过 Beo5 上面的内侧箭头按钮，您可以浏览文字电视页内的页面参考信息。访问相关页面，请按中间按钮；如再次返回，请按 BACK。
- 焦点**
- MEMO 页** 欲快速访问，可将文字电视广播页保存为 MEMO 页。
- 大页面文字电视广播** 为了放大文字电视广播的页面，调出文字电视广播，转到菜单栏中的“LARGE”，然后连续按 GO。可在显示页面上半部分、下半部分和普通文字电视广播页面尺寸间转换。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648135065056006052>