

**NOKIA**

# **Nokia 3310**

## **用户指南**

# 目录

<b>1 关于本用户指南</b>	<b>6</b>
<b>2 使用入门</b>	<b>7</b>
按键与组件	7
设置手机及开机	8
为您的手机充电	10
锁定或解锁按键	11
<b>3 基本操作</b>	<b>12</b>
最大化利用两张 SIM 卡	12
探索您的手机	13
更改音量	16
更改您的铃声或信息声	16
改变壁纸	17
输入文字	17
<b>4 通话、通讯录和信息</b>	<b>18</b>
通话	18
通讯录	18
发送和接收信息	19
<b>5 对手机进行个性化设置</b>	<b>20</b>
更改您的铃声或信息声	20
更改主屏幕外观	20
情景模式	21
“捷径”的设置	21
<b>6 相机</b>	<b>22</b>
照片	22
视频	22

<b>7 互联网和连接</b>	<b>24</b>
浏览网络 . . . . .	24
<b>8 音乐和视频</b>	<b>25</b>
音乐播放器 . . . . .	25
视频播放器 . . . . .	25
<b>9 电台</b>	<b>26</b>
搜索并储存广播电台 . . . . .	26
收听广播 . . . . .	26
<b>10 时钟、日历和计算器</b>	<b>27</b>
手动设置时间和日期 . . . . .	27
闹钟 . . . . .	27
日历 . . . . .	27
计算器 . . . . .	27
<b>11 蓝牙</b>	<b>29</b>
激活蓝牙 . . . . .	29
<b>12 复制和移除内容</b>	<b>30</b>
复制内容 . . . . .	30
共享内容 . . . . .	30
从您的手机移除隐私内容 . . . . .	30
<b>13 备份和恢复</b>	<b>31</b>
创建备份 . . . . .	31
从备份恢复 . . . . .	31
<b>14 设置</b>	<b>32</b>
通话设置 . . . . .	32
手机设置 . . . . .	32
话费设置 . . . . .	32

附件 . . . . .	32
保密设置 . . . . .	33
反馈 . . . . .	33
恢复出厂设置 . . . . .	33
信息设置 . . . . .	33
<b>15 产品和安全信息</b>	<b>35</b>
为了您的安全 . . . . .	35
网络服务和费用 . . . . .	37
紧急呼叫 . . . . .	37
小心使用您的设备 . . . . .	38
回收 . . . . .	38
带有叉号的四轮回收车标志 . . . . .	39
电池和充电器信息 . . . . .	39
儿童 . . . . .	40
医疗器械 . . . . .	40
植入式医疗器械 . . . . .	40
听力 . . . . .	40
保护设备免受有害内容的侵扰 . . . . .	40
汽车 . . . . .	41
有可能引起爆炸的地方 . . . . .	41
证书信息 (SAR) . . . . .	41
版权和其他声明 . . . . .	42
关于数字版权管理 . . . . .	43
产品中有害物质的名称和数量 . . . . .	43
<b>16 我们可以为您的诺基亚手机提供帮助</b>	<b>44</b>
我如何获得手机问题的帮助？ . . . . .	44
我在哪里可以找到手机的保修条款和条件？ . . . . .	44
我如何维修或更换手机？ . . . . .	44
如果我的手机丢失或被盗 我该怎么办？ . . . . .	44

我在哪里可以看到全系列的诺基亚手机？ . . . . .	44
我在哪里可以买到诺基亚手机？ . . . . .	44
我的手机无法开机 我该怎么办？ . . . . .	44
我的手机无法充电 我该怎么办？ . . . . .	44
故障排除指南 . . . . .	45
我可以从哪里获得 Lumia 智能手机的支持？ . . . . .	45

## 1 关于本用户指南




**重要须知：**有关安全使用设备和电池的重要信息，请在**使用设备之前**阅读“**产品和安全信息**”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

## 2 使用入门

### 按键与组件

探索您新手机的按键和组件。

#### 您的手机

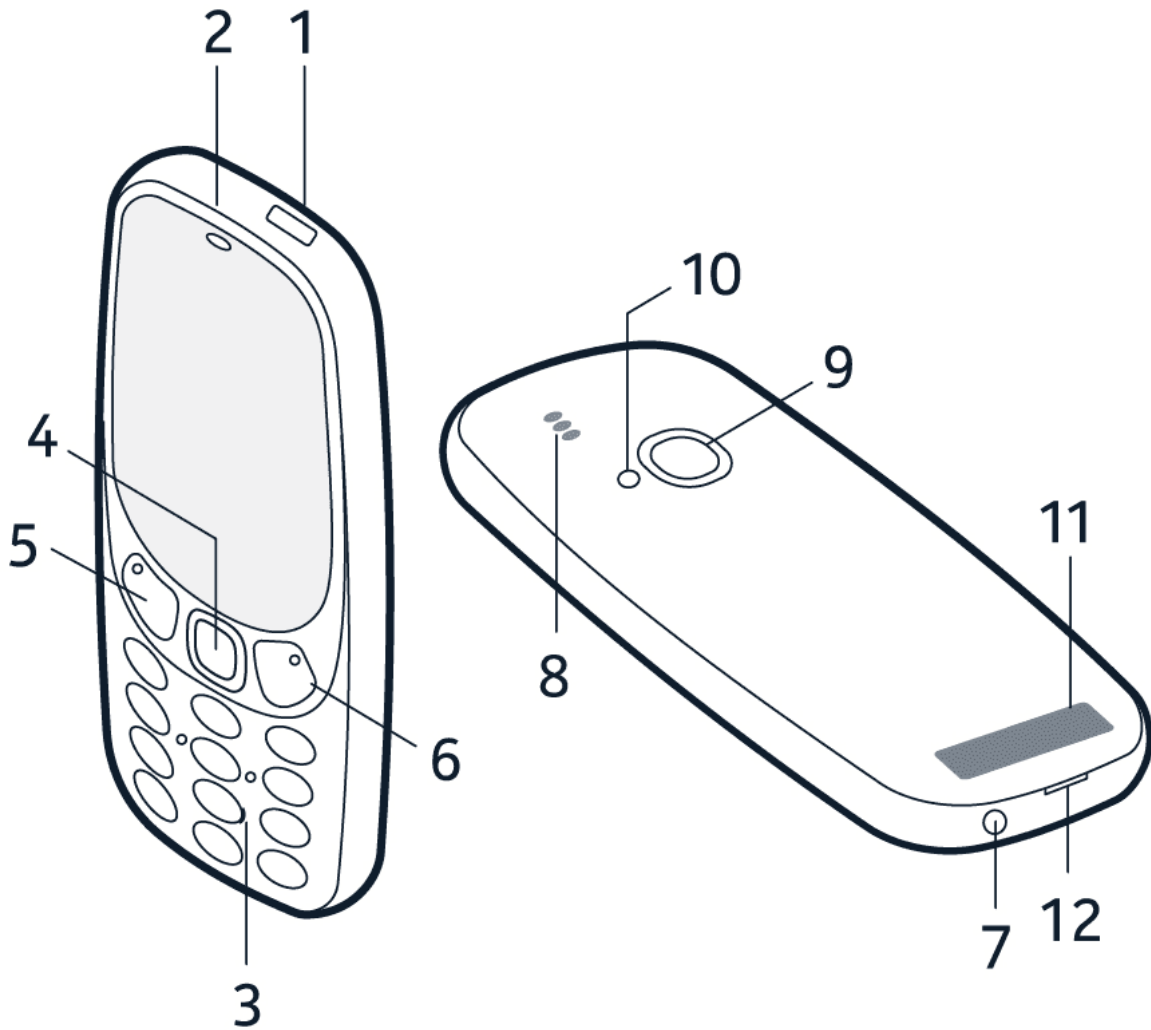

您手机的按键和组件是：

1. 充电器插孔 2. 听筒 3. 数字键 4. 选择键 5. 功能键 通话键 6. 功能键 挂断键/电源键 7. 耳机插孔 8. 扬声器 9. 相机 10. 手电筒 11. 天线区域 12. 后盖开启槽

要锁定键盘 请选择 **转至** > **锁键盘**。

要解锁按键 请快速按下 **⏏** 并选择 **解锁**。

当天线正处于使用状态时 请勿接触天线区域 接触天线会影响通信的质量 同时由于设备在电量级别较高的状态下工作 因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用。请特别注意音量。设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其中储存的信息。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。



**注意：**您可以将手机设置为请求输入保密码。预设的保密码是 12345。请更改此码以保护您的隐私和个人数据。但请注意，更改此密码时，请务必记住新密码，因为 HMD Global 无法取消或绕过此码。

## 设置手机及开机

了解如何插入 SIM 卡、存储卡和电池，以及如何开机。

### 迷你 SIM 卡



**重要须知：**本设备的设计要求只能使用迷你 SIM（请看图）卡。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关具有 nano-UICC 剪切的 SIM 卡的使用，请咨询您的移动电话运营商。

### MicroSD 存储卡



只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



**注意：**取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655142210300011313>