

# BeoVision 8

参考书



## 《参考书》的目录

本《参考书》的目录分成几个部分。各个部分的首页是该部分的目录，其中包括详细的说明和页数。黑色文字指当前部分，有关其它部分的一般说明则以灰色文字书写。

主要部分为：

- 调谐和优先选择的设置
- 摆放、插座和连接
- 先进的操作
- 设置 Beo4
- 索引

## 菜单概述

本页的插图显示了菜单系统的内容，并且指出在《参考书》中如何查找关于菜单的更多信息。

<b>TV SETUP</b>	pp. 6	<b>SOUND</b>	pp. 14
TUNING		VOLUME	
EDIT CHANNELS		CENTRE	
ADD CHANNELS		BALANCE	
AUTO TUNING		BASS	
MANUAL TUNING		TREBLE	
FREQUENCY		LOUDNESS	
CHANNEL NO.		POSITION	
NAME			
FINE TUNE		<b>PICTURE</b>	pp. 14
DECODER		BRIGHTNESS	
TV SYSTEM		CONTRAST	
SOUND		COLOUR	
		TINT	
<b>CONNECTIONS</b>	pp. 17	HORIZONTAL SIZE	
AV 1		HORIZONTAL POSITION	
SOURCE		VERTICAL POSITION	
IR SOCKET			
HDMI		<b>MENU LANGUAGE</b>	p. 6
AV 2		DANSK	
SOURCE		DEUTSCH	
IR SOCKET		ENGLISH	
HDMI		ESPAÑOL	
YPbPr		FRANÇAIS	
AV 3		ITALIANO	
SOURCE		NEDERLANDS	
IR SOCKET		SVENSKA	
HDMI			
VGA			

电视机的扩展屏幕菜单系统。灰色菜单项目将显示可按 Beo4 上的 MENU 访问主菜单。如要不按 GO 直接选定的额外功能，这些功能有可能会在您的系统中出现。按 Beo4 上的 MENU 访问主菜单。如要不按 GO 直接进入一个菜单条目，请使用 Beo4 上的数字按钮。

说明如何完成第一次设置以及自动调谐可接收的频道。此外,本章也为您解释如何编辑已调谐的频道以及调整其它可用的设置,例如画面和声音。

如需了解更多有关如何摆放您的电视机,以及连接附加视频设备的信息,请参阅第 17 页的“摆放、插座和连接”一章。

- 第一次设置您的电视机, 6
- 编辑已调谐的频道, 8
- 重新调谐或添加频道, 12
- 调整画面和声音设置, 14
- 选择菜单语言, 16

摆放、插座和连接, 17

说明如何处理和摆设您的电视机以及如何放置插座。说明如何将解码器、机顶盒或录像机连接到电视机以及如何注册附加设备。

高级操作, 29

如何操作连接的机顶盒、在屏幕上调出计算机的影像并在 Option 4 内操作您的电视机。

设置 Beo4, 34


索引, 36

# 第一次设置您的电视机

这里所讲述的设置步骤仅在电视机已经接通电源并首次开机的情况下方可使用。

您必须选择菜单语言、注册您已连接的附加设备并开始自动调谐电视频道。

## 选择菜单语言

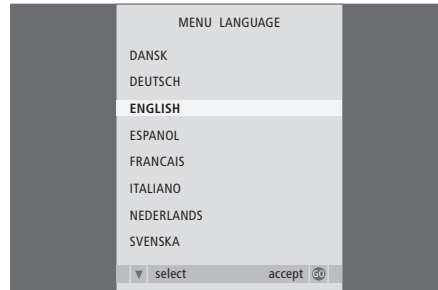


您第一次开电视机时，您必须选择您要用于显示全部菜单的语言。

菜单语言设置屏出现。如果您日后需要更改菜单语言，您可以在 *TV SETUP* 菜单中找到 *MENU LANGUAGE* 项目。

- > 按 **TV** 打开电视机。语言菜单出现。
- > 若有必要，按 **▲** 或 **▼** 即可浏览显示的语言列表上的选择。
- > 按 **GO** 即可保存您的选择。

## 在自动调谐前注册附加设备

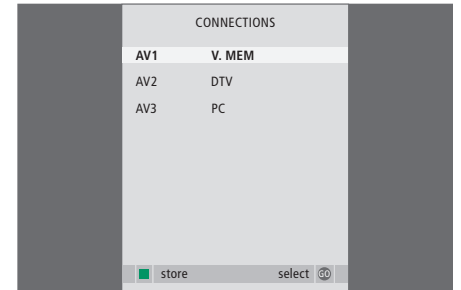

您必须注册连接到您的电视机上的附加设备。

*CONNECTIONS* 菜单出现时 ...

- > 按 **▲** 或 **▼** 即可逐一浏览各组插座：AV1、AV2 和 AV3。
- > 按 **GO** 以便将已连接的产品注册到突出显示的插座组。
- > 按 **▲** 或 **▼** 在该组内各插座之间移动。
- > 按 **◀** 或 **▶** 即可将已连接的设备注册到突出显示的插座。
- > 按 **GO** 即可选择另一插座组。
- > 完成您的设置之后，按绿色按钮保存设置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706234015114010110>