

AB -Logix5000

PLC 使用培训教程

# 目 录

## 第一章 AB PLC 使用介绍


### 第一节 BOOTP 软件的应用

以太网模块在第一次使用时里面没有IP 地址，只有物理地址即MAC 地址，需要用户给以太网模块安排IP 地址。现在来介绍如何用 BOOTP 软件给以太网模块设置IP 地址。留意只有没有IP地址的以太网模块才可以用BOOTP软件，假设已经有了IP地址修改IP地址，BOOTP软件是不适用的。

按如下步骤

- 1、 找到BOOTP 软件可以在RSLogix5000 软件的TOOLS 里找到也可以在开头菜单里找到如以下图

在使用 bootp 软件之前要把本地网络IP 地址设置成固定IP 和最终想设置的以太网模块地址是同一个网段。不能是自动猎取。

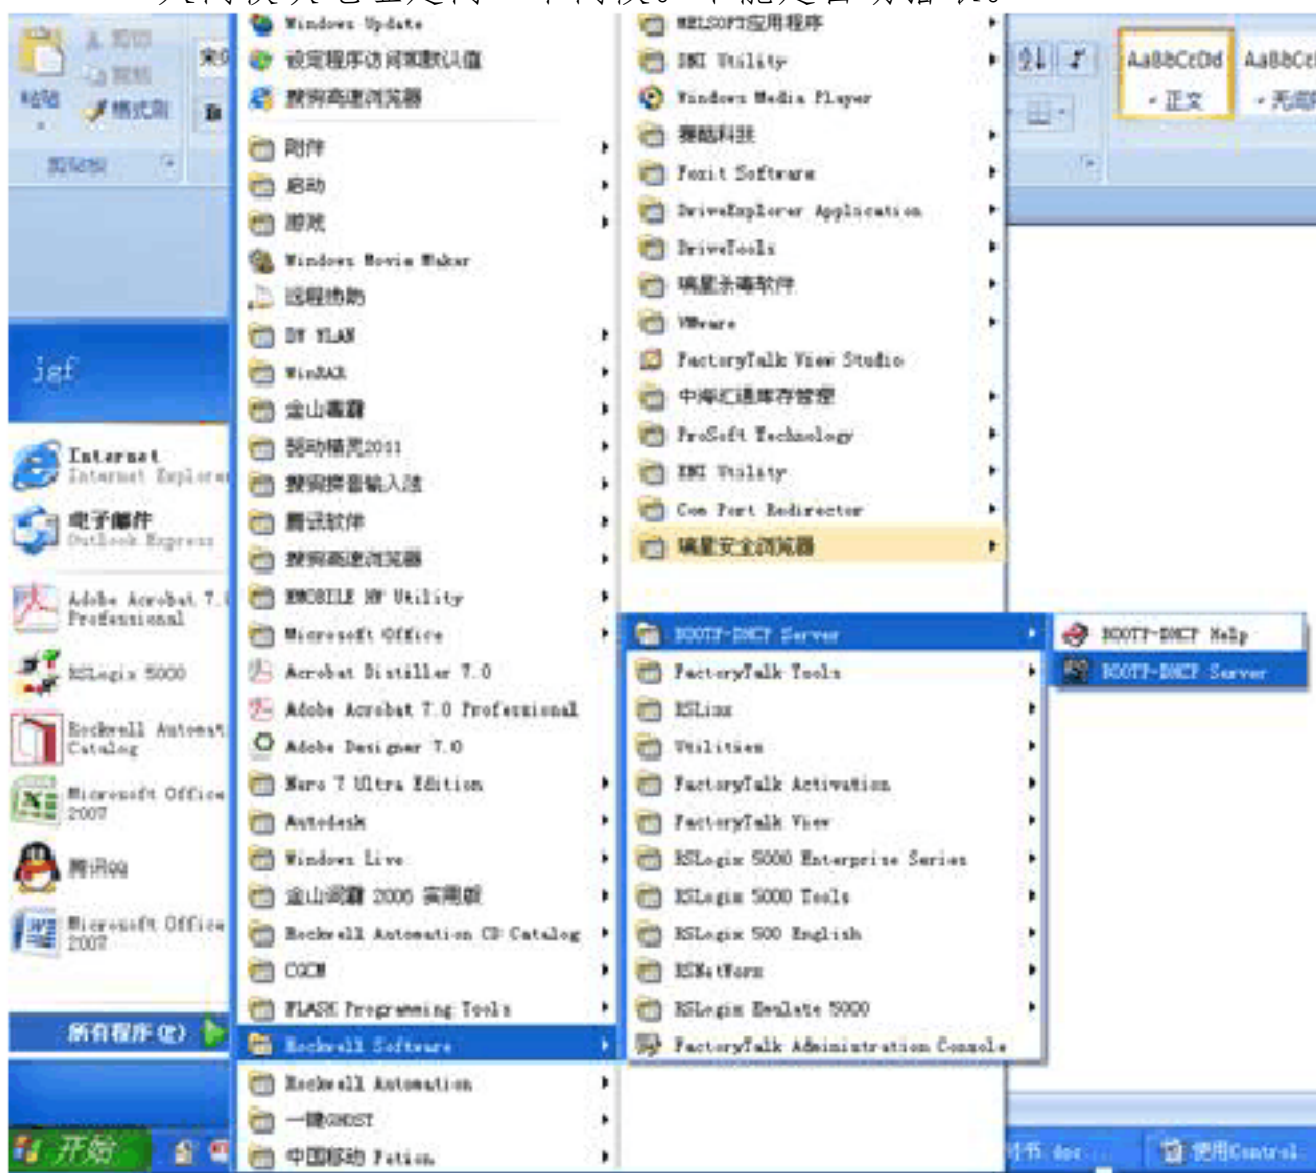

- 2、 然后翻开BOOTP-DHCP-Server 消灭如以下图所示，白色对话框里是自动扫描到的MAC地址。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715211144143011241>