


# REDNET<sup>®</sup> 5

# REDNET

# HD32R

## HD BRIDGE

### Užívateľská príručka

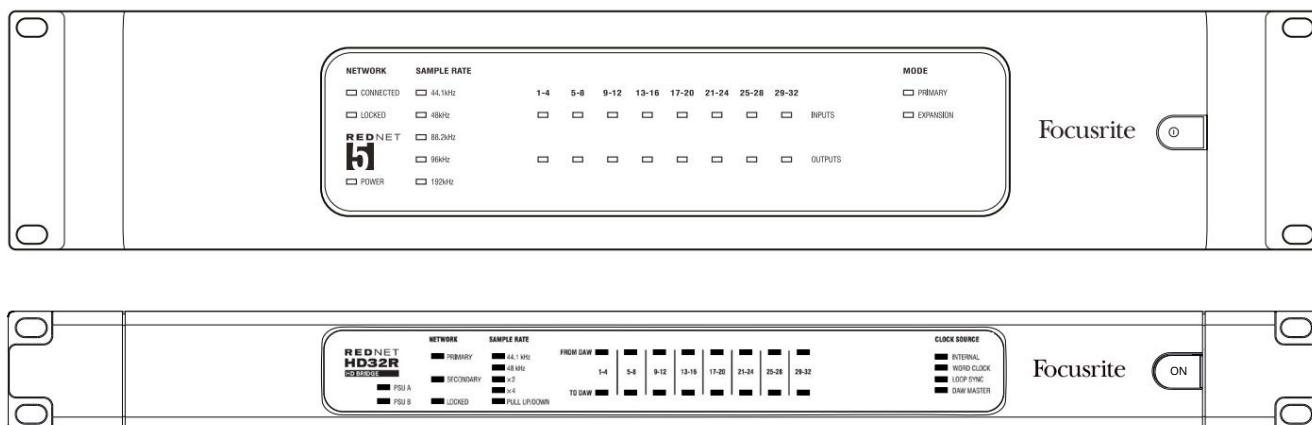

Focusrite<sup>®</sup>

[www.focusrite.com](http://www.focusrite.com)

Prosím čítajte:

Ďakujeme, že ste si stiahli túto používateľskú príručku.

Použili sme strojový preklad, aby sme sa uistili, že máme k dispozícii používateľskú príručku vo vašom jazyku, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby.

Ak by ste radšej videli anglickú verziu tejto používateľskej príručky na použitie vlastného prekladateľského nástroja, nájdete ju na našej stránke na prevzatie:

[downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com)

[downloads.novationmusic.com](https://downloads.novationmusic.com)

# OBSAH

|   |    |
|---|----|
| O tejto používateľskej príručke .....                       | 4  |
| Obsah krabice .....   | 4  |
| ÚVOD .....  | 5  |
| NÁVOD NA INŠTALÁCIU .....                                   | 6  |
| RedNet 5 Pripojenia a funkcie .....                         | 6  |
| Predný panel .....  | 6  |
| Pripojenia a funkcie RedNet HD32R .....                     | 7  |
| Predný panel .....  | 7  |
| Zadné panely .....  | 8  |
| Pripojenie napájania .....                                  | 10 |
| IEC príchytka napájacieho kábla .....                       | 10 |
| Fyzikálne vlastnosti – RedNet 5 .....                       | 11 |
| Požiadavky na napájanie .....                               | 11 |
| Fyzikálne vlastnosti – RedNet HD32R .....                   | 12 |
| Požiadavky na napájanie .....                               | 12 |
| PREVÁDZKA REDNET 5/HD32R .....                              | 13 |
| Prvé použitie a aktualizácie firmvéru .....                 | 13 |
| Operácia ťahanie nahor a nadol .....                        | 13 |
| PREPOJENIE S PRO NÁSTROJMI .....                            | 14 |
| Pro Tools  HDX .....  | 14 |
| Pro Tools  HD .....   | 14 |
| Viac I/O jednotiek .....                                    | 15 |
| Nastavenie Pro Tools .....                                  | 16 |
| Vzorkovacia frekvencia .....                                | 16 |
| Používanie RedNet 5 s inými rozhraniami Pro Tools  HD ..... | 16 |
| Nastavenie zdroja hodín .....                               | 17 |
| ĎALŠIE KOMPONENTY SYSTÉMU REDNET .....                      | 20 |
| POUŽÍVANIE REDNET CONTROL .....                             | 20 |
| Meranie signálu .....                                       | 20 |
| ID (Identifikácia) .....                                    | 21 |
| Ponuka Nástroje .....                                       | 21 |

OBSAH . . . Pokračovanie

|  |    |
|--|----|
| DODATOK . . . . .                              | 22 |
| Pinouty konektorov. . . . .                    | 22 |
| Ethernetový konektor. . . . .                  | 22 |
| Rozhranie Pro Tools – RedNet 5 . . . . .       | 22 |
| Rozhranie Pro Tools – RedNet HD32R . . . . .   | 22 |
| BNC konektory. . . . .                         | 22 |
| VÝKON A ŠPECIFIKÁCIE . . . . .                 | 23 |
| Focusrite RedNet záruka a servis . . . . .     | 25 |
| Registrácia vášho produktu. . . . .            | 25 |
| Zákaznícka podpora a servis jednotky . . . . . | 25 |
| Riešenie problémov . . . . .                   | 25 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777154031035006051>