

NOKIA

Nokia T20

用户指南

目录

1 关于本用户指南	4
2 使用入门	5
按键与组件	5
插入存储卡	6
为平板电脑充电	6
开机和设置平板电脑	7
锁定或解锁平板电脑	7
使用触摸屏	7
3 基本操作	11
控制音量	11
自动文本更正	11
电池使用寿命	11
无障碍功能	12
调频收音机	12
4 保护平板电脑	13
使用屏幕锁定保护您的平板电脑	13
使用人脸识别保护您的平板电脑	13
5 相机	14
相机基本操作	14
视频	14
您的照片和视频	14
6 互联网和连接	15
启动 WLAN	15
蓝牙®	15
VPN	16

7 安排您的日程	17
日期和时间	17
闹钟	17
日历	17
8 应用、更新和备份	19
更新平板电脑软件	19
恢复出厂设置并删除个人内容	19
9 产品和安全信息	20
为了您的安全	20
小心使用您的设备	22
回收	23
带有叉号的四轮回收车标志	23
电池和充电器信息	24
儿童	25
听力	25
保护设备免受有害内容的侵扰	25
汽车	25
有可能引起爆炸的地方	25
证书信息	26
关于数字版权管理	26
版权和其他声明	26

1 关于本用户指南




重要须知：有关安全使用设备和电池的重要信息，请在~~使用~~设备之前阅读“~~产品~~和安全信息”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

2 使用入门

按键与组件

您的平板电脑

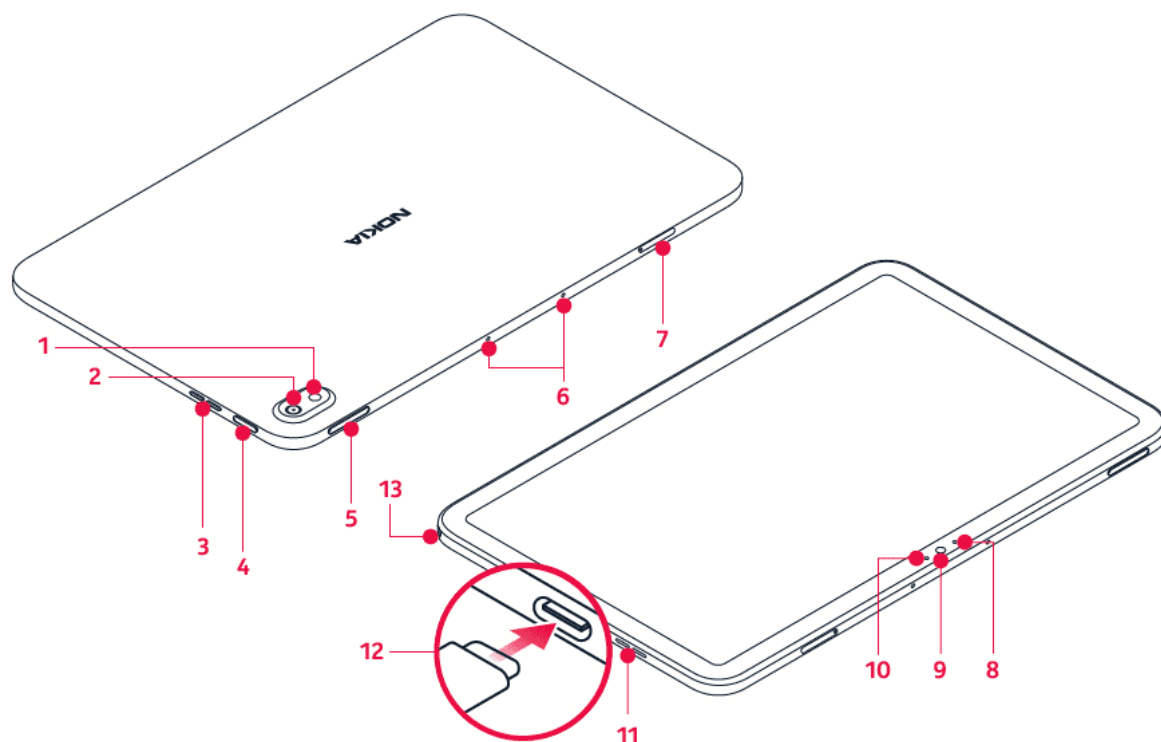

本用户指南适用于以下型号：TA-1392。

1. 闪光灯 2. 相机 3. 扬声器 4. 电源/锁定键 5. 音量键 6. 麦克风 7. 存储卡插槽 8. 霍尔传感器 9. 前置相机 10. 光传感器 11. 扬声器 12. USB 插孔 13. 耳机插孔

本用户指南中提及的一些配件(如充电器、耳机或数据线等)可能需要另行购买。

部件、插孔和磁力

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁条卡片长时间靠近设备，以免卡片受损。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/847066034135006146>