



萤石

用户指南

目录

使用须知	2
产品简介	3
装箱清单	6
首次使用	7
设置锁	8
菜单介绍	9
操作说明	10
使用锁	21
开门	
操作与管理	
添加至“萤石云视频”	27
维护与保养	28
附录	30
技术参数	
安装指导	
售后服务支持	36
上门安装服务	
声明	
版权声明	37

使用须知

- 萤石智能指纹锁（以下简称为“锁”）作为高科技产品，安装的好坏直接影响到门锁的正常操作及使用寿命，建议您请有智能锁安装经验的师傅进行安装，并根据产品附件中门板开孔图样板进行开孔，凿支撑窝，确认所开凿的孔准确无误，然后严格按照本手册中的步骤进行操作，如果安装后发现锁有任何异常，请及时和当地的经销商或本公司的售后服务部门联系，以便快速解决问题。
- 如果您的房间正在装修，我们建议您将产品卸下，待装修完成后再把产品重新装上，这样做的目的是：①.避免装修过程中腐蚀性物质或腐蚀性气体腐蚀锁体，影响外观及降低产品使用寿命；②.避免门的油漆未干会影响锁的灵活传动。
- 锁在执行初始化操作后会清空所有用户信息，在门锁安装调试完成后，请您尽快将锁初始化再重新添加密码、感应卡、指纹等开锁信息。
- 门锁使用一段时间后，电池电量偏低时，门锁会发出低电压警报，每次开门显示屏会提示电量不足，此时请及时更换电池并注意正负极的安装。更换电池前请购买质量好的5号电池，因为好的电池使用时间比较长，以确保锁长时间正常使用。
- 若您要出远门或长期不使用锁，请将机械钥匙随身携带，不可放在室内；并取出电池，以确保锁的使用寿命。
- 指纹较平较细或年龄较小的用户，建议您用大拇指注册指纹，提高指纹采集时的成功率，且同一用户注册2枚以上指纹。
- 锁的指纹容量为200枚，密码容量为500组，感应卡容量为500张。
- 鉴于锁产品本身置于开放环境等特点，我们建议您谨慎注意使用安全，包括妥善保管机械钥匙及感应卡等细小部件、开锁前核查周围环境、定期更新密码及感应卡设置、及时擦除残留指纹等，避免您的开锁信息被非法盗取、复制，造成安全隐患。


产品简介

1 外观介绍

外观图


室外

室内

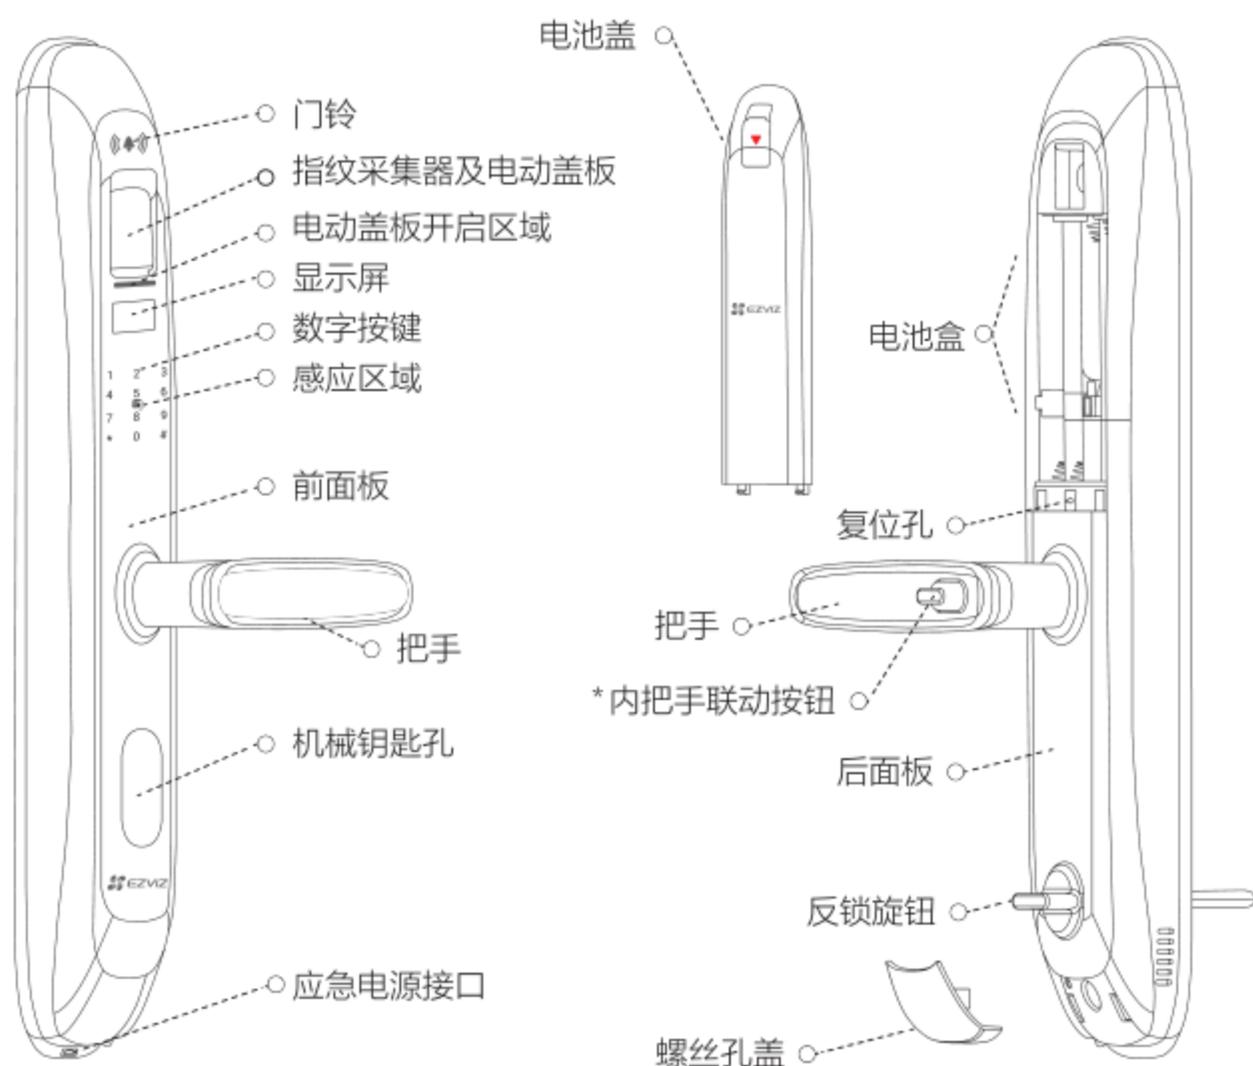

i 部分型号产品具有内把手联动按钮，请以实物为准。


尺寸图 (单位: mm)

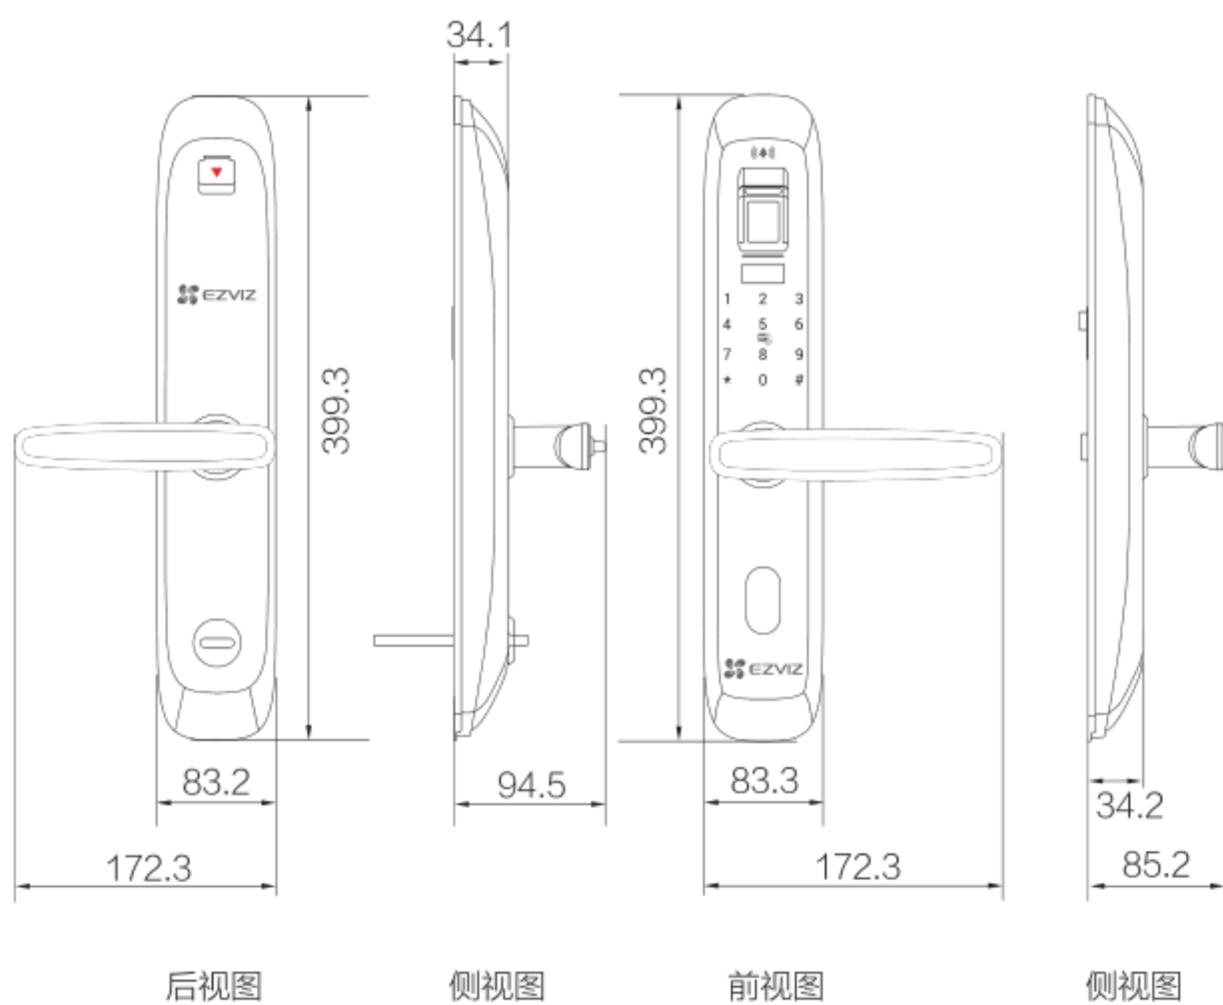

2 产品特点

- 采用先进生物识别技术，快速完成指纹识别；
- 支持指纹、密码、感应卡以及机械钥匙四合一开锁方式；
- 三种人机交互方式：显示屏导航、智能触摸键盘导航及智能语音导航三位一体，使得操作更加方便、准确快捷；
- 反锁锁舌权限分级管理功能；
- 上提实现反锁，把手游离设计，防止暴力破坏，安全可靠；
- 密码防窥视设计，人性化的安全保障；
- 可设常开功能（通道功能）；
- 具有门铃的功能；
- 带联网功能的智能门锁具有联动摄像机、远程临时密码授权以及“萤石云视频”客户端报警、开门消息推送的功能。

3 开门方向

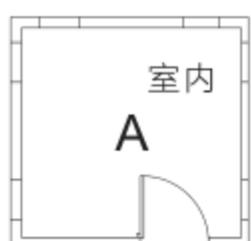

左（内推）开门



右（内推）开门



左（外拉）开门



右（外拉）开门

- 左开门：您站在门的外侧，当门的把手方向朝左边时，指纹锁定义为左开门，分左内推开门和左外拉开门。
- 右开门：您站在门的外侧，当门的把手方向朝右边时，指纹锁定义为右开门，分右内推开门和右外拉开门。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868112063033007007>