



samtec 的技术支持只能提供 cadence 的封装文件 (.dra,.psm) ,PADS2005 的封装文件 (.ld4,.ln4,.pd4,.pt4),需要转换为 dxp 的封装库文件, 需要以下步骤:

1.如果你使用的是 PADS 的新版本, 需要把 pt4 文件转换成 pt9 文件, 可以用 PADS 自带的工具实现。


开始菜单 所有程序 Mentor  
Graphics SDD PADS 9.2 Library  
Converter

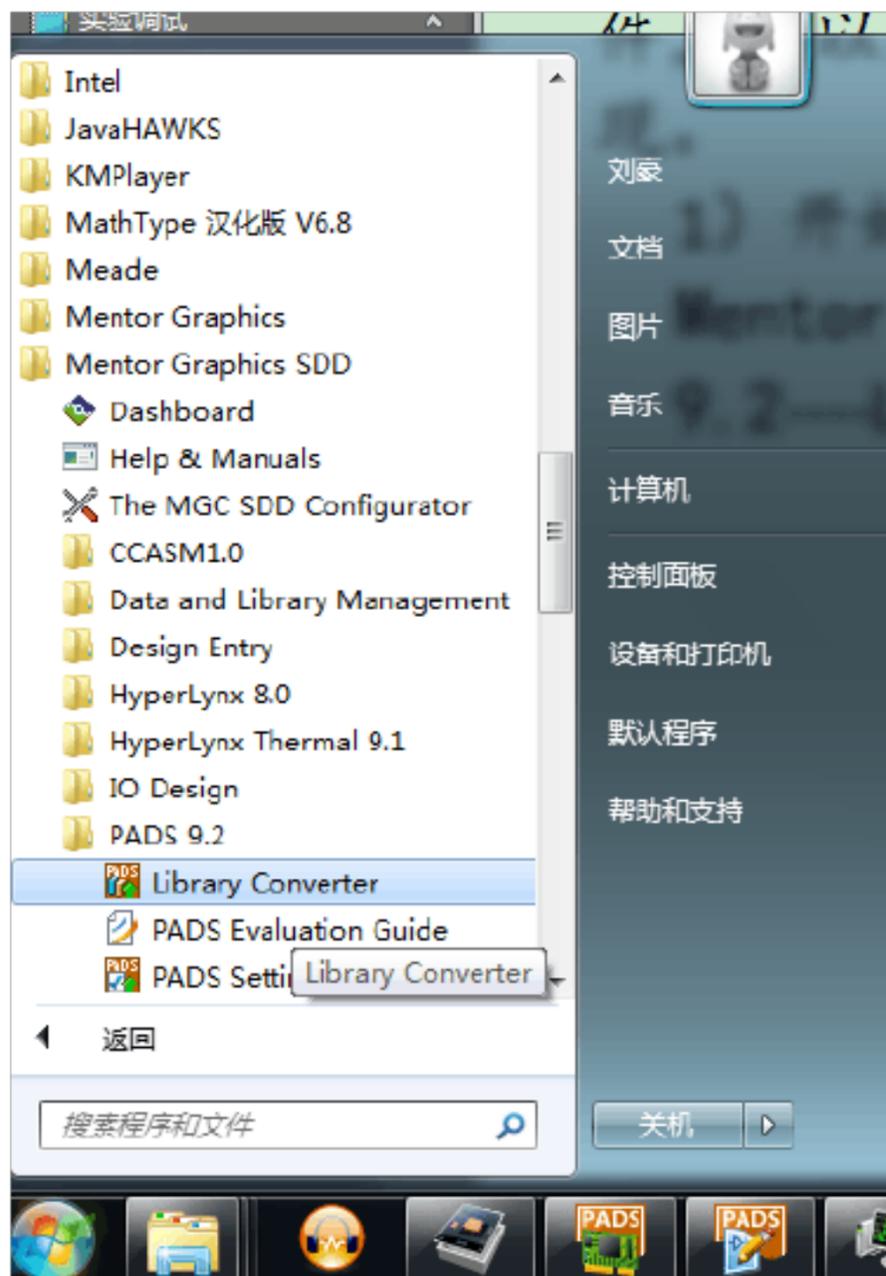


点击 Add Library

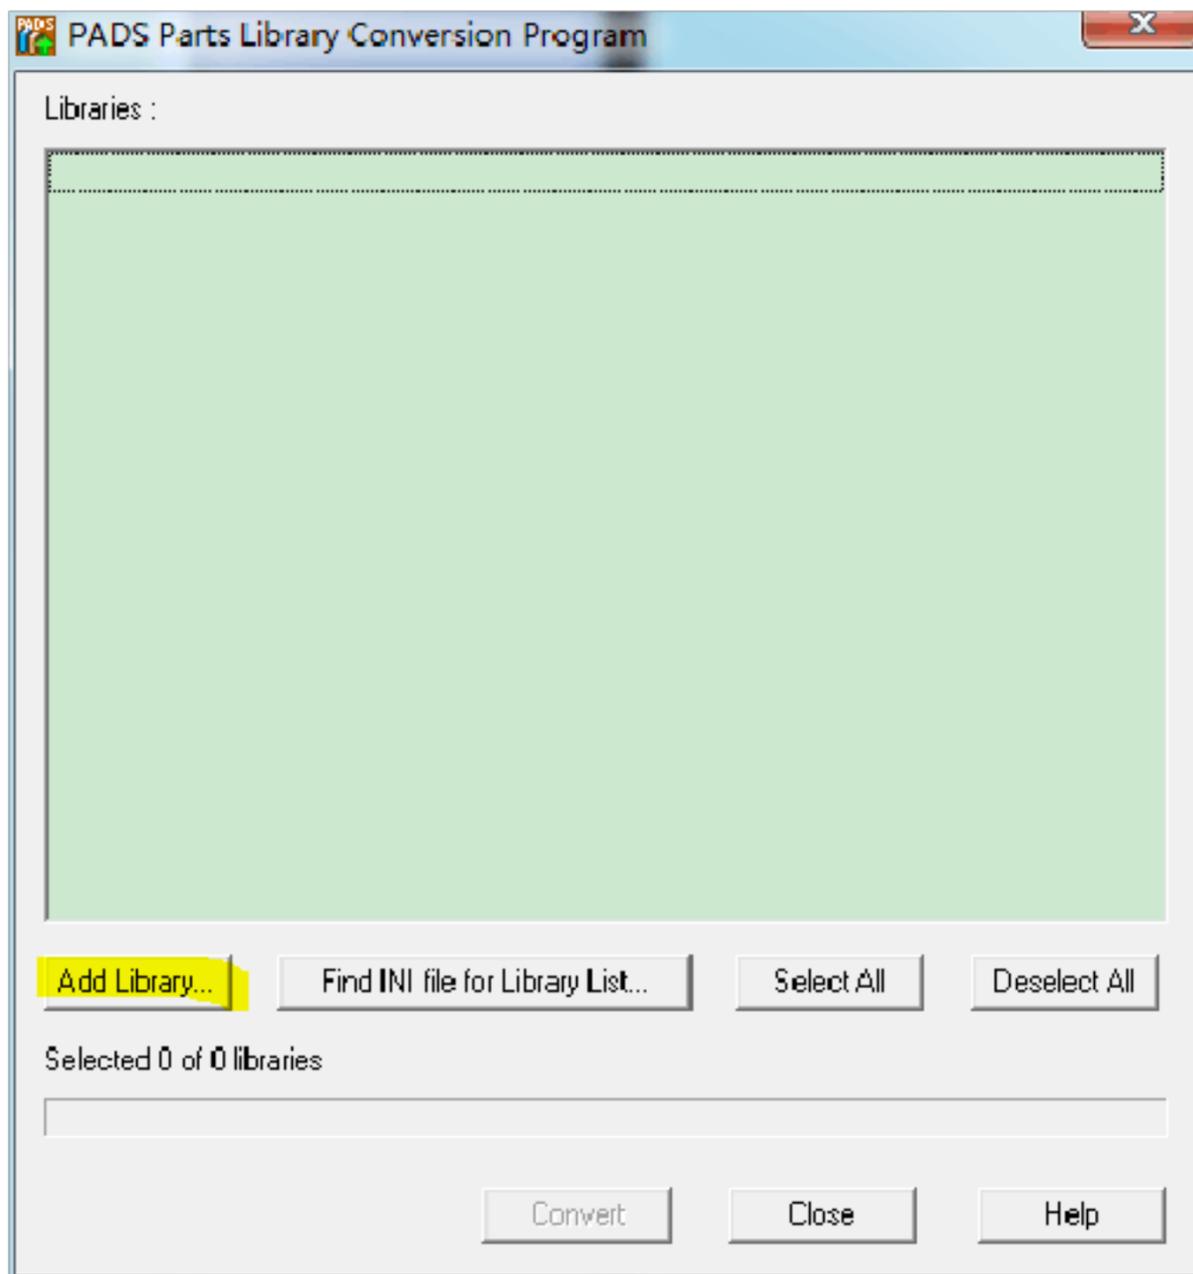

选择需要转换的 pt4 文件，

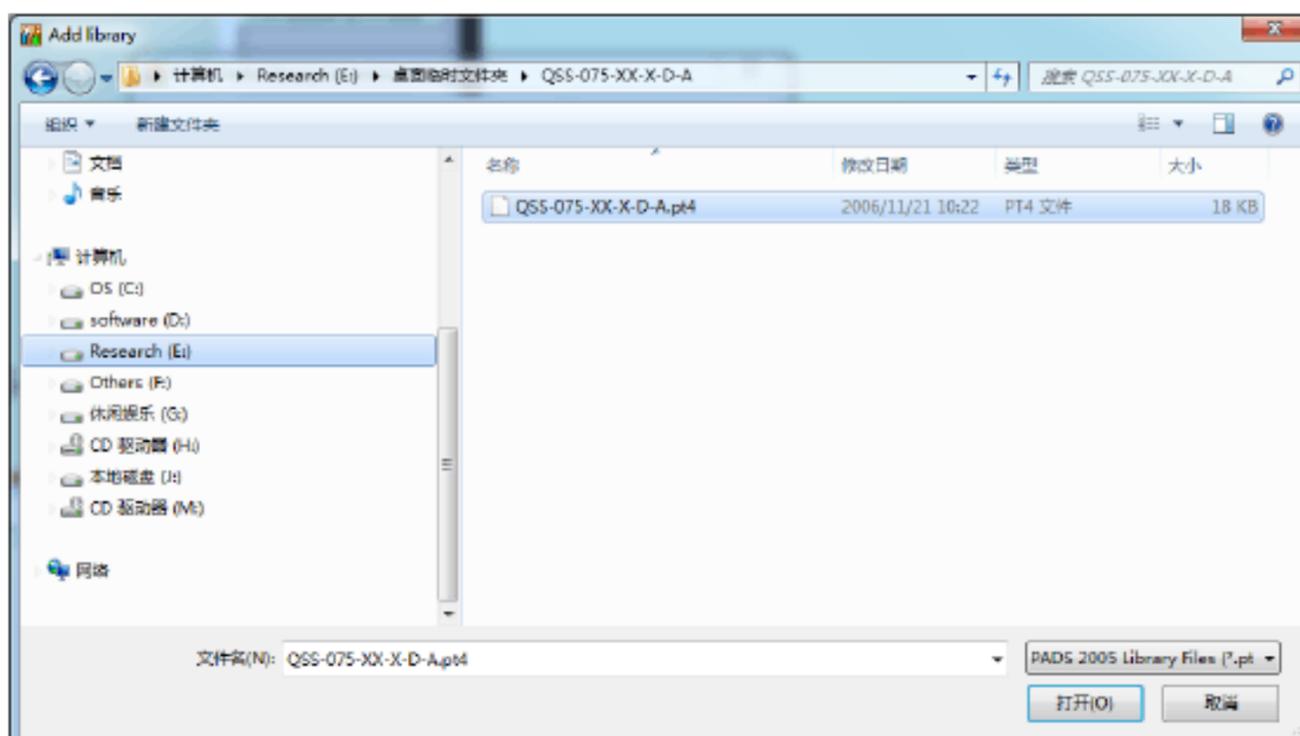

点击 Convert

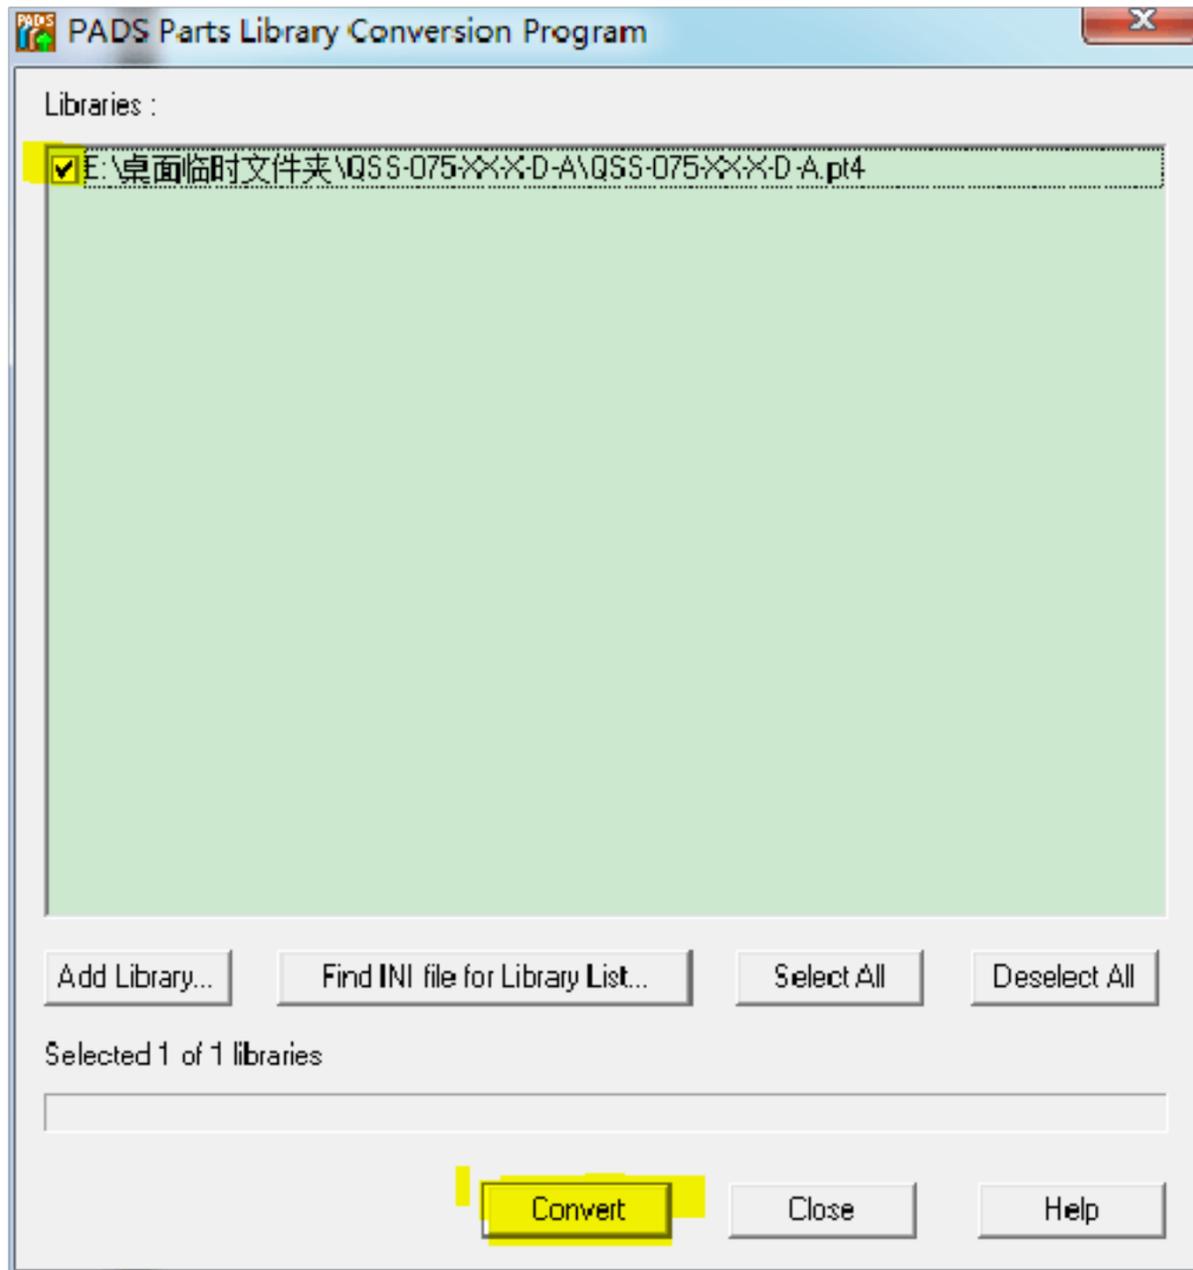

就会自动生成 pt9 文件，其它的 .ld4, .ln4, .pd4 也会自动转换为相应的文件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/125240202341011201>