

*jura*<sup>®</sup>



**J8** (EA/SA/INTA)

Mode d'emploi



**Contenus complémentaires en ligne**

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour accéder à des ressources complémentaires en ligne.

Des tutoriels vous aident à utiliser votre J8.




[jura.com/support-j8](http://jura.com/support-j8)

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Éléments de commande</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pour votre sécurité</b>	<b>4</b>
	Respect du mode d'emploi	4
	Utilisation conforme	4
	Restriction du cercle d'utilisateurs	4
	Utilisation par les enfants	4
	Que faire en cas de détériorations	4
	Éviter les détériorations	5
	Risque d'électrocution	5
	Risque de brûlure et de blessure	5
<b>3</b>	<b>Préparation et mise en service</b>	<b>6</b>
	Installation de la machine	6
	Remplissage du récipient à grains	6
	Détermination de la dureté de l'eau	6
	Première mise en service	6
	JURA Cockpit : le tableau de bord de votre J8	8
	Coffee Eye	8
	Raccordement du lait	8
	Établir une connexion WiFi	9
<b>4</b>	<b>Préparation</b>	<b>9</b>
	Préparation avec présélection (Speciality Selection)	9
	Espresso et café	9
	Sweet latte (préparation avec le réservoir de sirop)	10
	Latte macchiato, cappuccino et autres spécialités de café au lait	11
	Lait et mousse de lait	11
	Americano et lungo	11
	Espresso doppio	11
	Café moulu	11
	Eau chaude	12
	Modification des réglages produits	12
<b>5</b>	<b>Fonctionnement quotidien</b>	<b>13</b>
	Mise en marche et arrêt de la machine	13
	Remplissage du réservoir d'eau	13
	Actions d'entretien	14
<b>6</b>	<b>Réglages machine</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Entretien</b>	<b>15</b>
	Rinçage de la machine	15
	Rinçage du système de lait	15
	Nettoyage du système de lait	16
	Démontage et rinçage de la buse mousse fine Pro	17
	Mise en place/remplacement du filtre	17
	Nettoyage de la machine	18
	Détartrage de la machine	19
	Détartrage du réservoir d'eau	20
	Nettoyage du récipient à grains	20
<b>8</b>	<b>Messages sur le visuel</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Dépannage</b>	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Transport et élimination écologique</b>	<b>22</b>
	Transport / Vidange du système	22
	Élimination	22
<b>11</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>23</b>
<b>12</b>	<b>Index</b>	<b>24</b>
<b>13</b>	<b>Contacts JURA / Mentions légales</b>	<b>26</b>

## 1 Éléments de commande

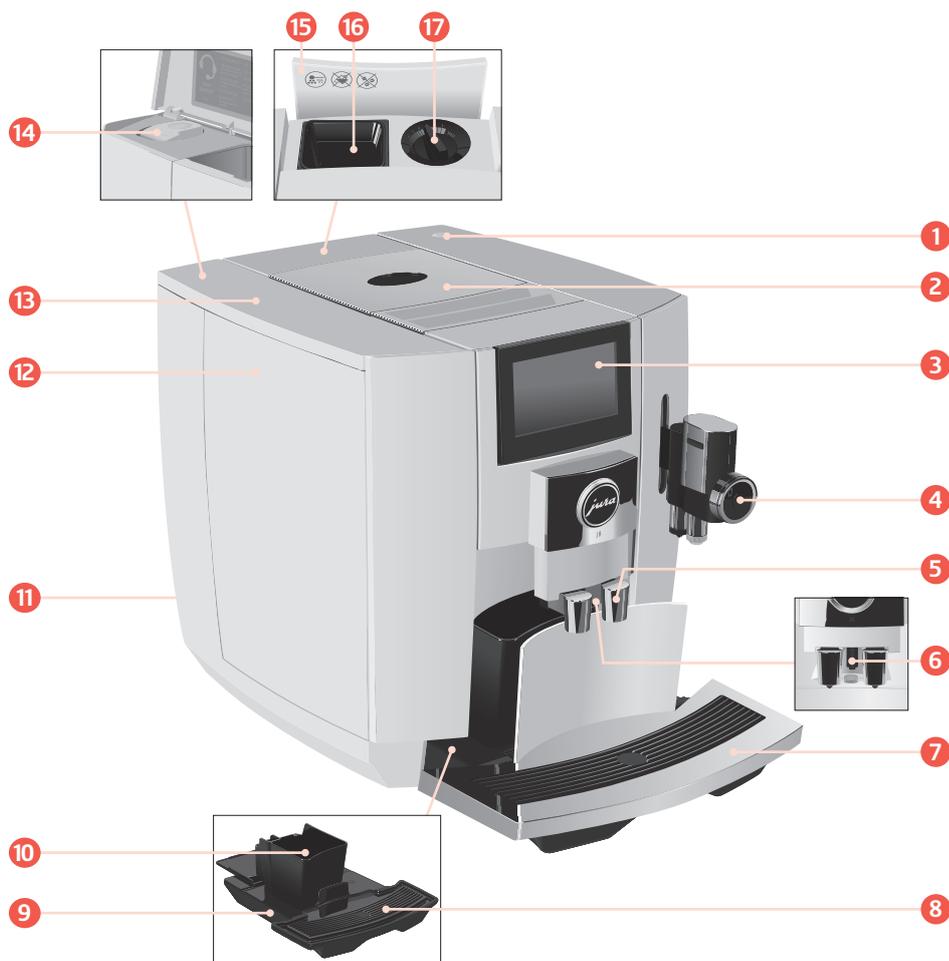

- ① Touche Marche/Arrêt ⏻
- ② Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- ③ Visuel tactile
- ④ Système de lait avec buse mousse fine Pro (réglable en hauteur)
- ⑤ Ecoulement de café réglable en hauteur
- ⑥ Ecoulement d'eau chaude
- ⑦ Plate-forme pour tasses avec cache
- ⑧ Insert pour le bac d'égouttage
- ⑨ Bac d'égouttage
- ⑩ Récipient à marc de café
- ⑪ Câble secteur (fixe ou enfichable)
- ⑫ Réservoir d'eau
- ⑬ Couvercle du réservoir d'eau
- ⑭ Port de service avec le WiFi Connect JURA (sous le cache)
- ⑮ Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu
- ⑯ Entonnoir de remplissage pour café moulu (amovible)
- ⑰ Sélecteur de finesse de mouture
- ⑱ Récipient pour le nettoyage du système de lait
- ⑲ Doseur pour café moulu
- ⑳ Réservoir de sirop



## 2 Pour votre sécurité

### Respect du mode d'emploi

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Les consignes de sécurité sont donc identifiées de la façon suivante :

 <b>AVERTISSEMENT</b>	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures graves ou présenter un danger de mort.
 <b>ATTENTION</b>	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures légères.
<b>ATTENTION</b>	Indique les situations qui peuvent entraîner des dommages matériels.

### Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour un usage domestique. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

### Restriction du cercle d'utilisateurs

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou de leur
- inexpérience ou méconnaissance,

ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart ou un JURA WiFi Connect, des liaisons radio sont établies. Vous trouverez des informations précises sur la bande de fréquence utilisée et la puissance d'émission maximale au chapitre « 11 Caractéristiques techniques ».

### Utilisation par les enfants

**Les enfants doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation :**

- Maintenez les **enfants de moins de 8 ans** à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les **enfants de plus de huit ans** ne peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance que s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.

### Que faire en cas de détériorations

**N'utilisez pas la machine ou son câble secteur si l'un ou l'autre présente des détériorations. Cela peut conduire à une électrocution aux conséquences mortelles.**

- En cas de signes de détérioration, coupez l'alimentation électrique de la machine. Pour ce faire, éteignez la J8 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.
- Si le **câble secteur enfichable** est abîmé, remplacez-le par un câble secteur JURA d'origine. Un câble secteur inadapté peut entraîner des dommages.
- Si vous devez faire **réparer la machine** et le **câble secteur fixe**, adressez-vous exclusivement à un centre de service agréé JURA. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dommages.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147042010056006036>