

Haier



冰箱 使用说明书

型号
BCD-
425WLHMD14SGU
1



- 本说明书为通用手册
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

1. 产品介绍	1
1.1. 产品部件	1
1.1.1. 部件介绍	1
1.1.2. 装箱单	1
1.2. 技术规格	2
1.2.1. 技术数据	2
1.2.2. 产品尺寸及安装要求	3
2. 使用说明	6
2.1. 安全注意事项	6
2.1.1. 符号含义	6
2.1.2. 电气	6
2.1.3. 使用	6
2.1.4. 维护	6
2.2. 冰箱安装	6
2.2.1. 安装步骤	6
2.2.2. 首次使用	8
2.3. 冰箱操作	8
2.3.1. 通电/断电	8
2.3.2. 温度调节	8
2.3.3. 特色功能	10
2.3.4. 互联功能	11
2.4. 食品存储注意事项	12
2.4.1. 各类食品建议存贮的区间	12
2.4.2. 冷藏室的使用及注意事项	12
2.4.3. 冷冻室的使用及注意事项	15
2.4.4. 变温室的使用及注意事项	17
2.4.5. 节能使用的注意事项	17
2.5. 清洁保养	17
2.5.1. 冰箱的清洁	17
2.5.2. 各部件的拆卸与清洁	18
2.5.3. 冰箱的搬运	20
2.5.4. 冰箱的停用	20
3. 售后服务	22
3.1. 疑难解答	22
3.1.1. 工作	22
3.1.2. 时间	22
3.1.3. 温度	22
3.1.4. 气味	22


3.1.5. 声音	22
3.1.6. 水珠	22
3.1.7. 其他	22
3.2. 有害物质	22
3.2.1. 有害物质	22
3.3. 保修说明	23
3.3.1. 保修说明	23

1. 产品介绍

1.1. 产品部件

1.1.1. 部件介绍

部件名称

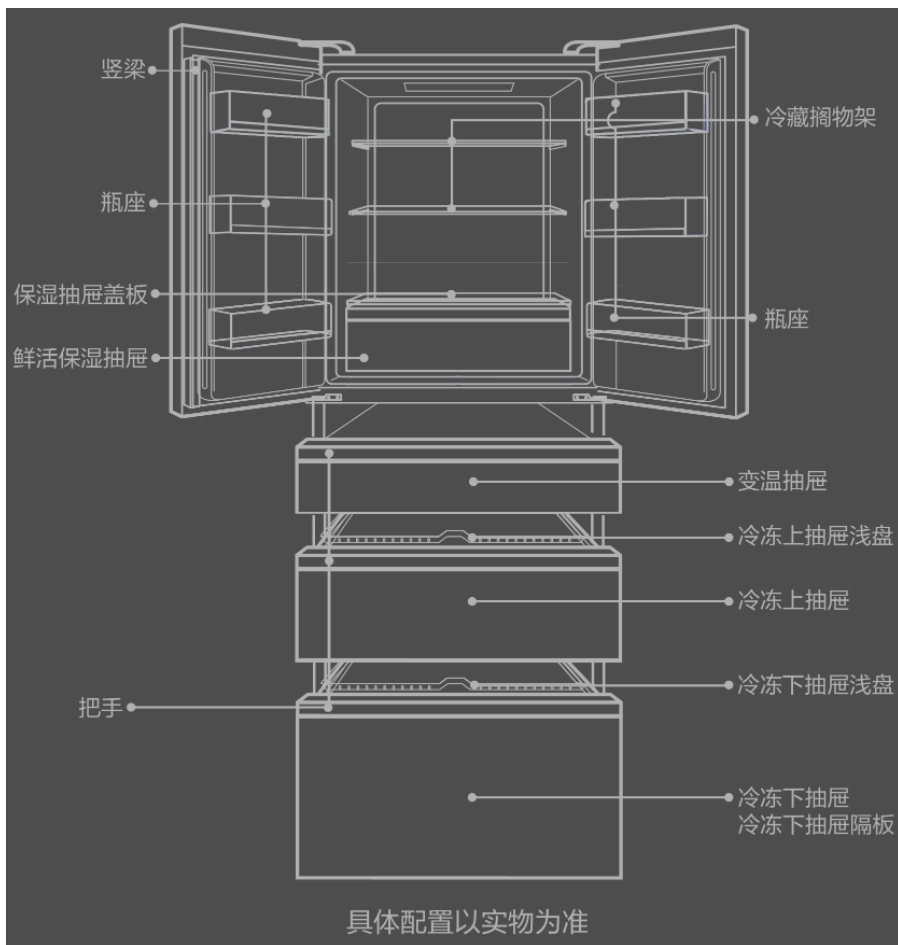

如需增大储存空间，用户可以通过拆卸冰箱的部分部件，达到增大冰箱储存空间的目的(注：具体以实物为准)。

部件名称	是/否可拆卸
瓶座	是
冷藏搁物架	是
保湿抽屉盖板	是
鲜活保湿抽屉	是
变温抽屉	是
冷冻上抽屉浅盘	是
冷冻上抽屉	是
冷冻下抽屉浅盘	是
冷冻下抽屉/冷冻下抽屉隔板	是

1.1.2. 装箱单

装箱单

型号	BCD-425WLHMD14SGU1
瓶座	6

冷藏搁物架	2
保湿抽屉盖板	1
鲜活保湿抽屉	1
变温抽屉	1
冷冻上抽屉浅盘	1
冷冻上抽屉	1
冷冻下抽屉浅盘	1
冷冻下抽屉	1
冷冻下抽屉隔板	1
附件袋总成	1

本产品因不断研究改进，保留冰箱各部件的变更权利，恕不另行通知，敬请谅解。

附件袋总成：

1.2. 技术规格

1.2.1. 技术数据

技术数据

型号	BCD-425WLHMD14SGU1
星级标识	
气候类型	SN.N.ST.T型
防触电保护类别	I类
总容积	425L
冷藏室容积	237L
冷冻室容积	145L
变温室容积	43L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
能效等级	1级
额定输入电流	1.8A
灯的最大额定输入功率	4.0W
年耗电量	321(kW·h/y)
综合耗电量	0.88(kW·h/24h)
噪声（声功率级）	36dB(A)
除霜输入功率	165W
重量	100kg
制冷剂	R600a 60g
冷却能力	19.5 (kg/12h)
冷冻能力	6.5 (kg/12h)
发泡剂	环戊烷
电源软缆连接方式	Y

技术数据说明：

1.根据国际标准，气候类型为SN.N.ST 型时，冰箱使用环境温度为10℃～38℃；气候类型为SN.N.ST.T 型时，冰箱使用环境温度为10℃～43℃。

 **警告** 冰箱不宜在温度过高或者过低的环境温度中使用，如果在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则可能不能维持满意的间室温度。

2.冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将所有抽屉、搁架、瓶座等附件全部取出的条件下测得的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466124002210010205>