


QUICK VEDIO TESTER

YL-QVT

潜望镜检测仪

技术说明书

MANUAL

 感谢您选择本公司的仪器，在使用本仪器前，请仔细阅读本说明书。

尊敬的岩联用户：

为了使您尽快掌握本仪器的使用方法，我们特别为您编写了此说明书，从中您可获得有关本仪器的功能特点、性能参数、操作方法等方面的知识。我们建议您在使用本产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好的使用本产品。

我们将尽最大的努力确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，如有疏漏，欢迎您指正，我们表示感谢。

为了提高本仪器的整机性能和可靠性，我们可能会对仪器的硬件和软件做一些改进和升级，导致本说明书内容与实物存在差异，请以实物为准，但这不会实质性的影响您对本仪器的使用，请您能够谅解！

谢谢您的合作！

Y-LINK 团队

仪器配置

序号	名称	数量	备注
1	镜头	1	带激光模块
2	平板电脑	1	含平板电脑充电器
3	支撑杆	1	碳纤维材质
4	电池	3	标配、含充电装置
5	杆包	1	/
6	U 盘	1	含用户手册
7	仪器箱	1	/
8	合格证/装箱清单	1	/

⚠ 注意事项

1. 仪器的使用及储藏过程中应注意**防尘、防水**；
2. 在运输过程中应注意**防撞、防摔**。
3. 不要使用坚硬的物体（如钥匙等）操作触摸屏，否则会使触摸屏出现划痕甚至损坏。
4. 本仪器采用内置专用可充电锂电池进行供电，如完全充满，最长工作时间 ≥ 6 小时；随着使用次数的增加，最长工作时间会变短。
5. 仪器充电状态下充电器充电指示灯为红灯，充满状态下，充电指示灯为绿灯，**切忌不要对电池进行超长时间充电**。
6. 仪器长期闲置不用时，应定期对仪器进行使用放电、充电。
7. 在充电过程当中，若出现过热等异常现象发生时，请立即切断电源开关。
8. 传感器在使用过程中应注意保护，应防止传感器从高处跌落或被压在重物之下；同时不能随意扯拉加速度计连线。
9. 本仪器已进行密封处理，未经允许**请勿自行拆卸仪器**。
10. 在进行数据导出时，请在**关机状态插入和拔出 U 盘**

版本号 2022031601

目 录


警示标志说明.....	4
注意事项.....	5
安全说明.....	7
系统组件.....	8
镜头.....	9
显示控制存储单元.....	11
标准控制杆.....	13
电池充电器.....	15
HD 高清管道潜望镜安装步骤.....	16
HD 高清管道潜望镜使用步骤.....	17
软件操作说明.....	18
软件主界面.....	18
软件二级菜单.....	21
维护与保养.....	26
常见问题解决方案.....	27
日常维护.....	28
附件 1：高清潜望镜参数.....	29
附件 2：电池使用注意事项.....	31
联系我们.....	33

警示标志说明

在使用仪器之前，请仔细阅读本用户手册。

警告：因为是高亮度光源，所以切勿凝视或直视光束。特别注意勿让儿童直接凝视光束。

警告：为减少起火或者触电的危险，请勿将仪器置于雨淋或潮气侵蚀之处。

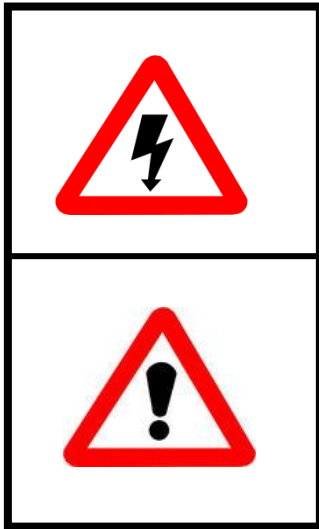

等边三角形中一端有闪电标记，用于警示用户，表示产品外壳内有使人产生触电的“危险电压”。

三角形中惊叹号标记，用于警示用户，表示本产品重要操作或维护（修理）的指示说明。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856124113115010134>